《お買い上げのお客様へ》

タッチペンをこわしたり、なくしてしまった場合は
・商品名「たまごっちかけいぼ専用タッチペン」
・お名前
・お届け先
・電話番号
を明記の上、部品代（税5%込み）分の切手を添えて右記のお申し込み先までお送りください。
通信販売は国内に限らせていただきます。
部品については十分に準備をしておりますが、お客様のご要望等により販売分が終了することも予測されますので、あらかじめご了承ください。

■お申し込み先
株式会社 バンダイ　バンダイお客様センター　通信販売部
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
☎0282-85-0255

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時
電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

部品名	価格
超やりくりエンジョイ！ たまごっちかけいぼ専用タッチペン	1個200円(税込み)

＊送料は当社が負担させていただきます。
＊ご記入頂きました情報は部品販売の発送関連業務以外には使用いたしません。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371
(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050
(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

《商品・修理品送付先》　バンダイ　栃木修理・配送センター
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎0282-85-0255

たまごっち星のかくれた名所"ごっちギンザ"！
ごっちギンザでは、セールの日や特売日に
安くお買い物ができちゃうのです!!

スーパー
おかし
大安売
みせ
図書館
ディスカウント
ごっちギンザ

超やりくりエンジョイ！
たまごっちかけいぼ

©BANDAI・WiZ 2004
BANDAI 2006 MADE IN CHINA

取扱説明書

★本商品では、たまごっちの育成は行いません。
★「ケーたま」(赤いシリーズ、はねるっちを含む)、「たまごっちプラス」とは通信できません。

もくじ

●本体の説明 ……………………………… ⊂1⊃
●タッチパネルの操作 ……………………… ⊂2⊃
●キャラクター紹介 ………………………… ⊂3⊃
●たまごっちかけいぼで遊ぶ準備 ………… ⊂4⊃
（時計セット、名前・誕生日入力）
●手帳の使い方 ……………………………… ⊂7⊃
●ごっちギンザの歩き方 …………………… ⊂8⊃
●おせわっちのいえでできること ………… ⊂10⊃
●やりくりセンターでできること ………… ⊂11⊃
●やりくりセンターでの通信 ……………… ⊂14⊃
●お店でできること ………………………… ⊂17⊃
（ごっちギンザスーパー、ディスカウントショップ、
おはなやさん、おかしやさん、コンビニ、ドラッグストア）
●お店のねぎりゲーム ……………………… ⊂19⊃
●ごっちギンザぎんこうでできること ….. ⊂21⊃
●としょかんでできること ………………… ⊂25⊃
●ゲームセンターでできること …………… ⊂27⊃
●セレクト画面 ……………………………… ⊂28⊃
（時計表示（時計の修正）、サウンドのオンオフ、
コントラストの調整）
●電池交換のしかた ………………………… ⊂30⊃
●こんなときは ……………………………… ⊂31⊃
（リセット操作、データ消去）

ごっちギンザMAP

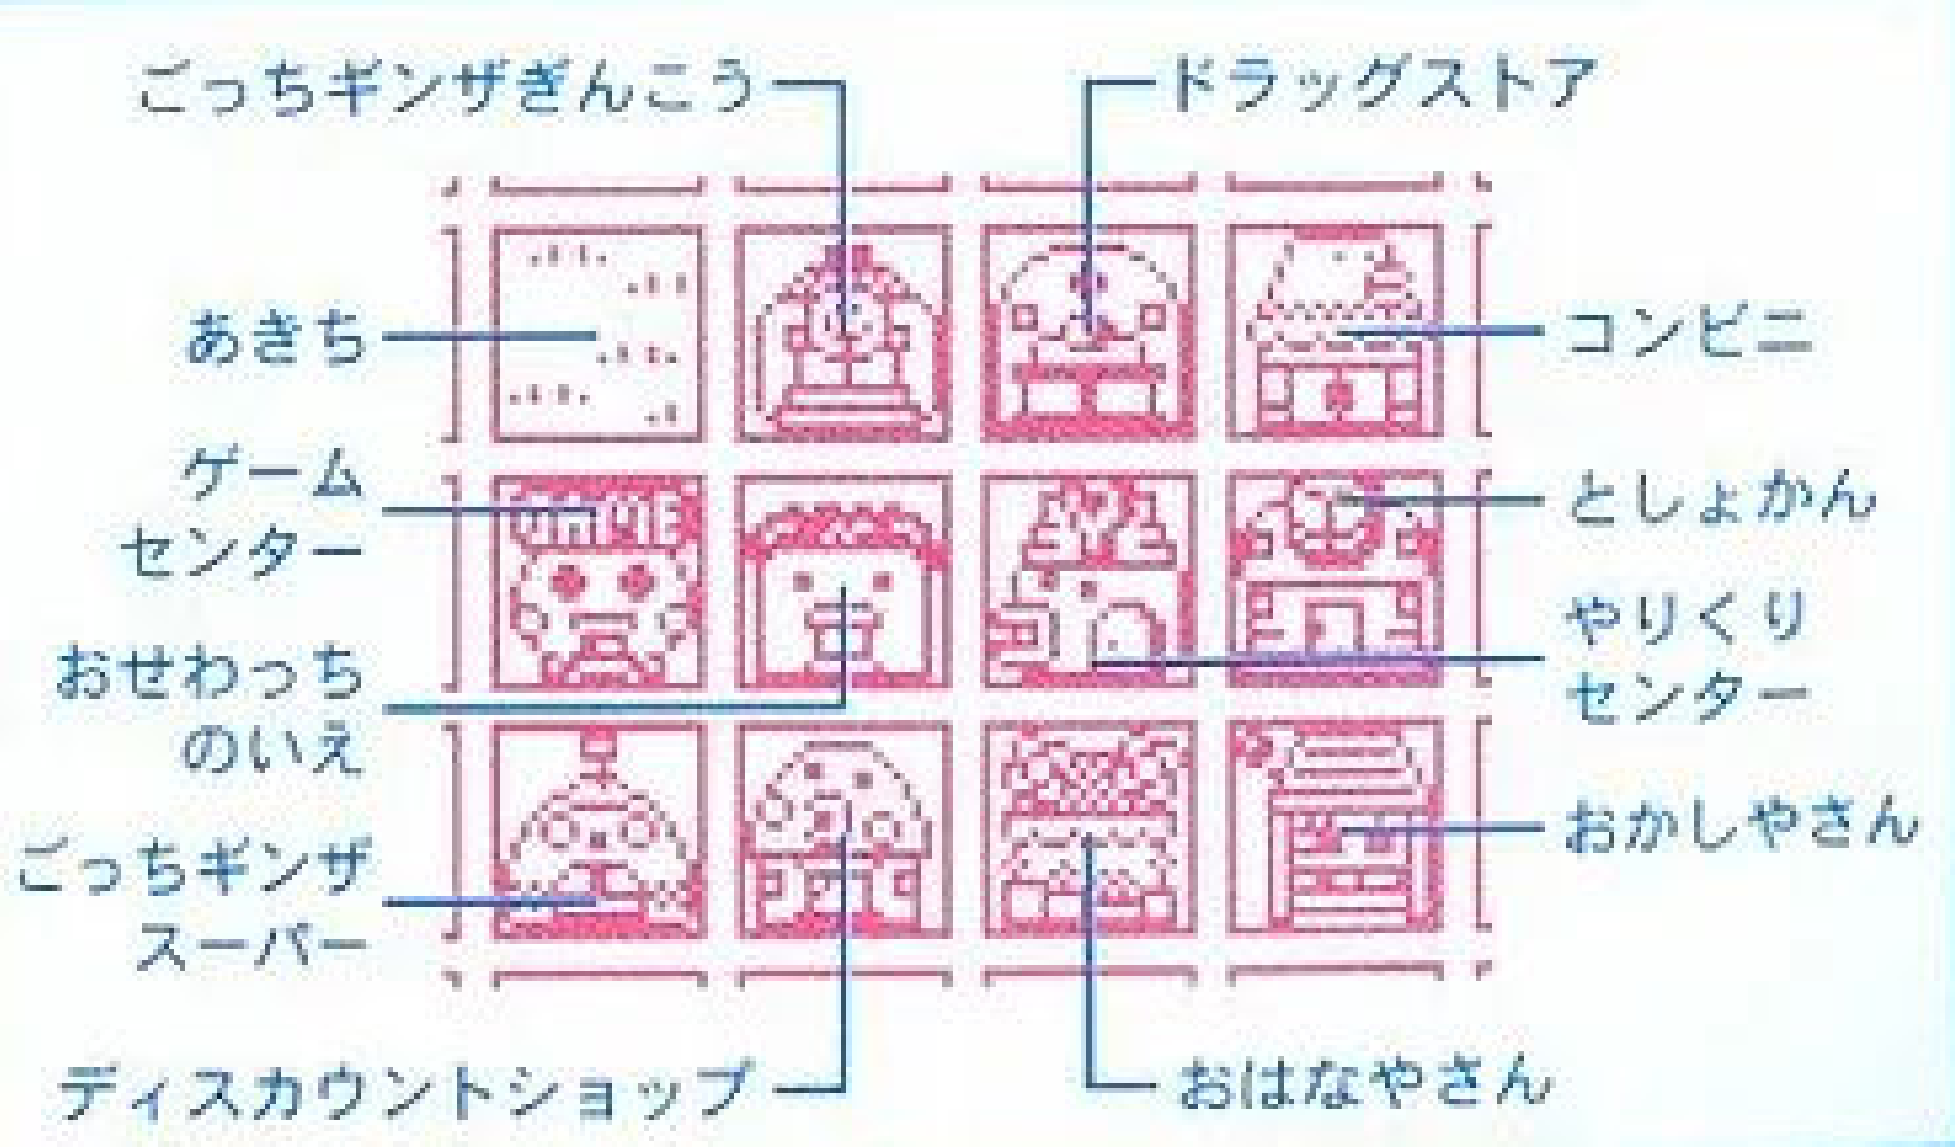
ごっちギンザぎんこう
ドラッグストア
あきち
コンビニ
ゲーム
センター
としょかん
おせわっち
のいえ
やりくり
センター
ごっちギンザ
スーパー
おかしやさん
ディスカウントショップ
おはなやさん

本体の説明

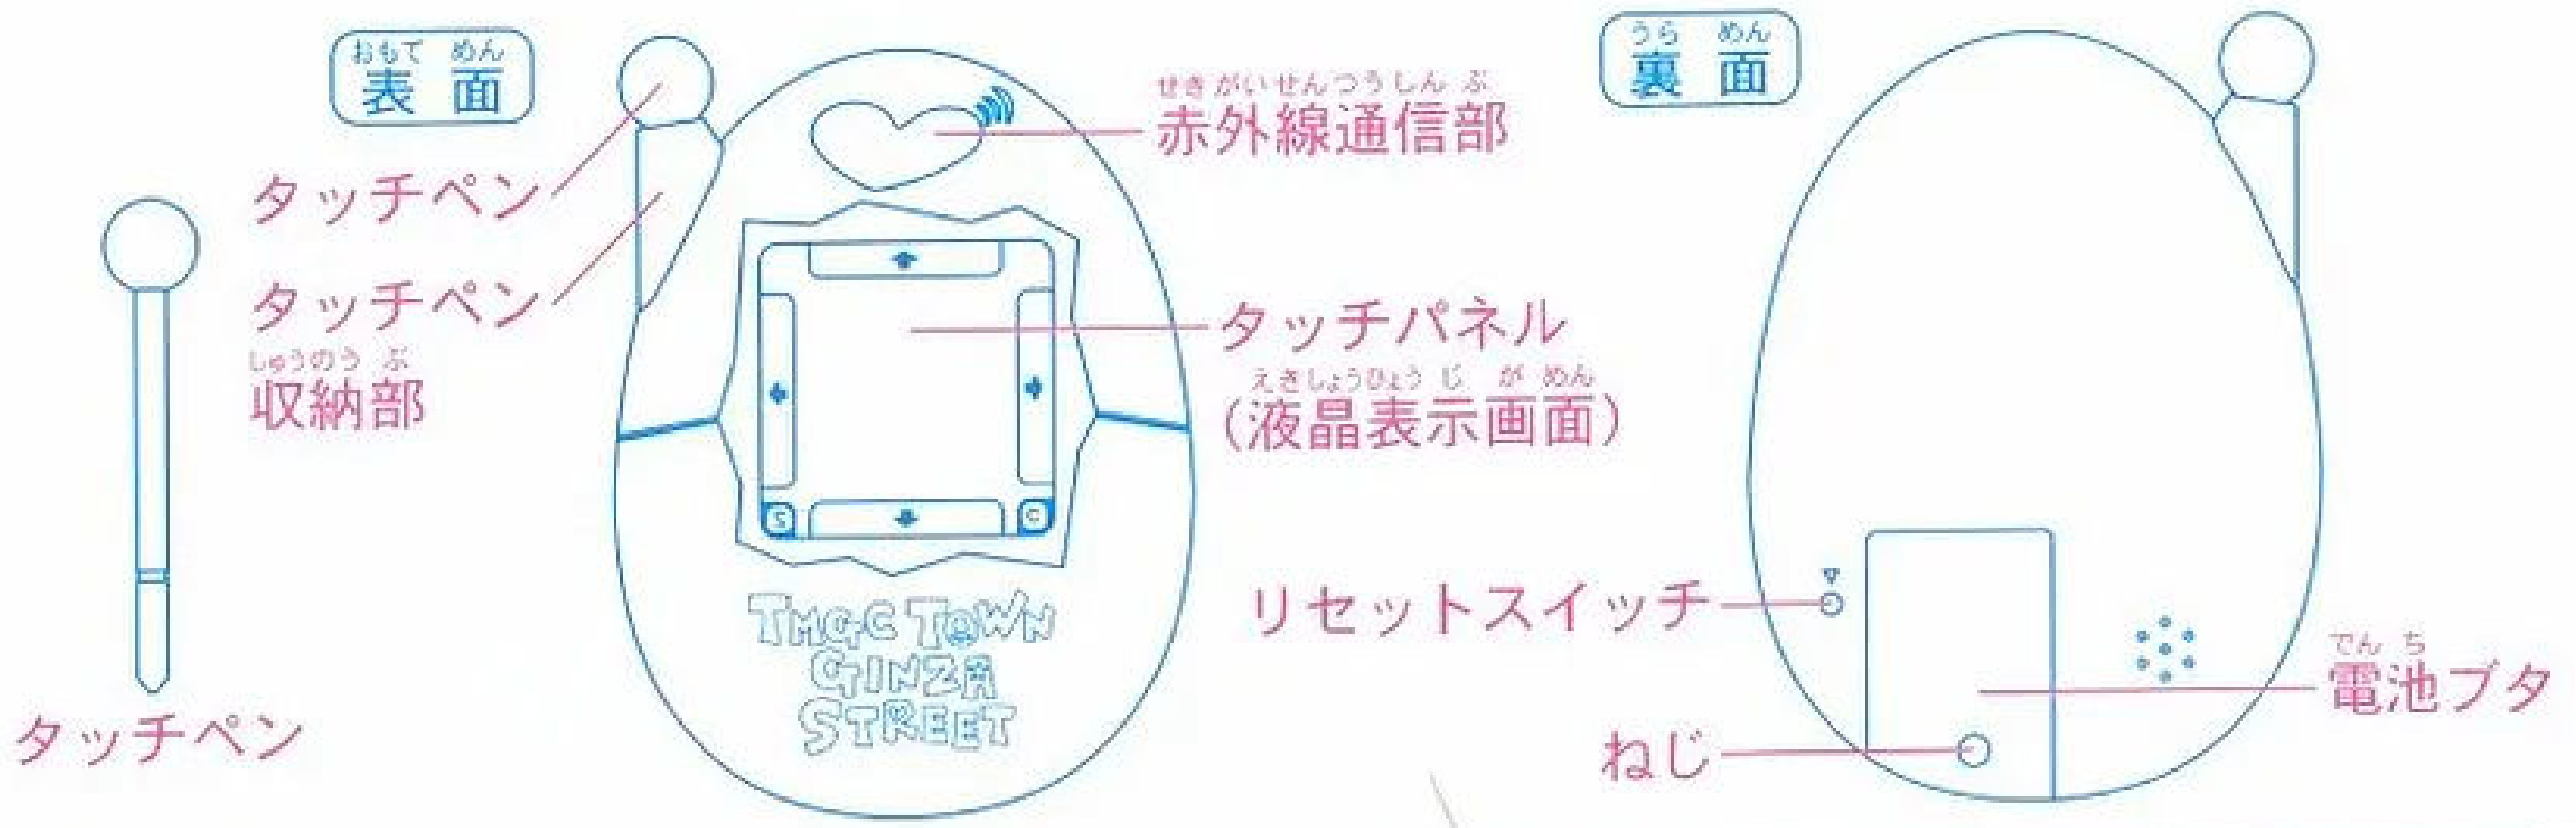
表面
タッチペン
タッチペン
収納部
タッチペン
赤外線通信部
タッチパネル
（液晶表示画面）
TMGC TOWN
GINZA
STREET
裏面
リセットスイッチ
ねじ
電池ブタ

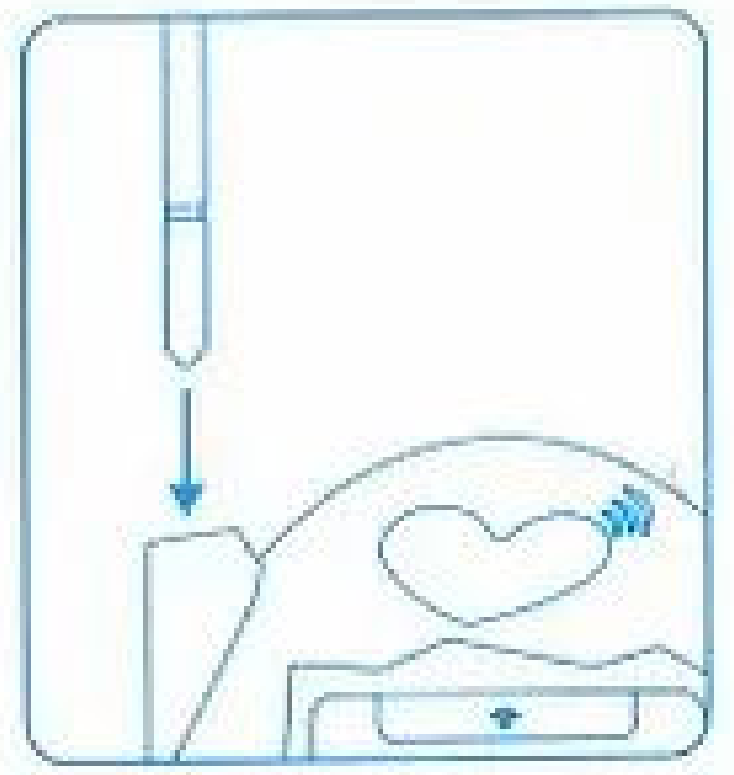

収納に関する注意

奥までしっかりと差し込んでください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

タッチパネルの操作

たまごっちかけいぼにはボタンがありません。画面を専用のタッチペンで軽くタッチして操作します。

メインパネル
商品を買うときや建物に入るときに使います。
また、メインパネルは上から①②③④のキーにわかれており選択項目の決定などに使います。

Sキー
セレクト画面　「時計表示」「サウンドのオンオフ」「コントラストの調整」に使います。

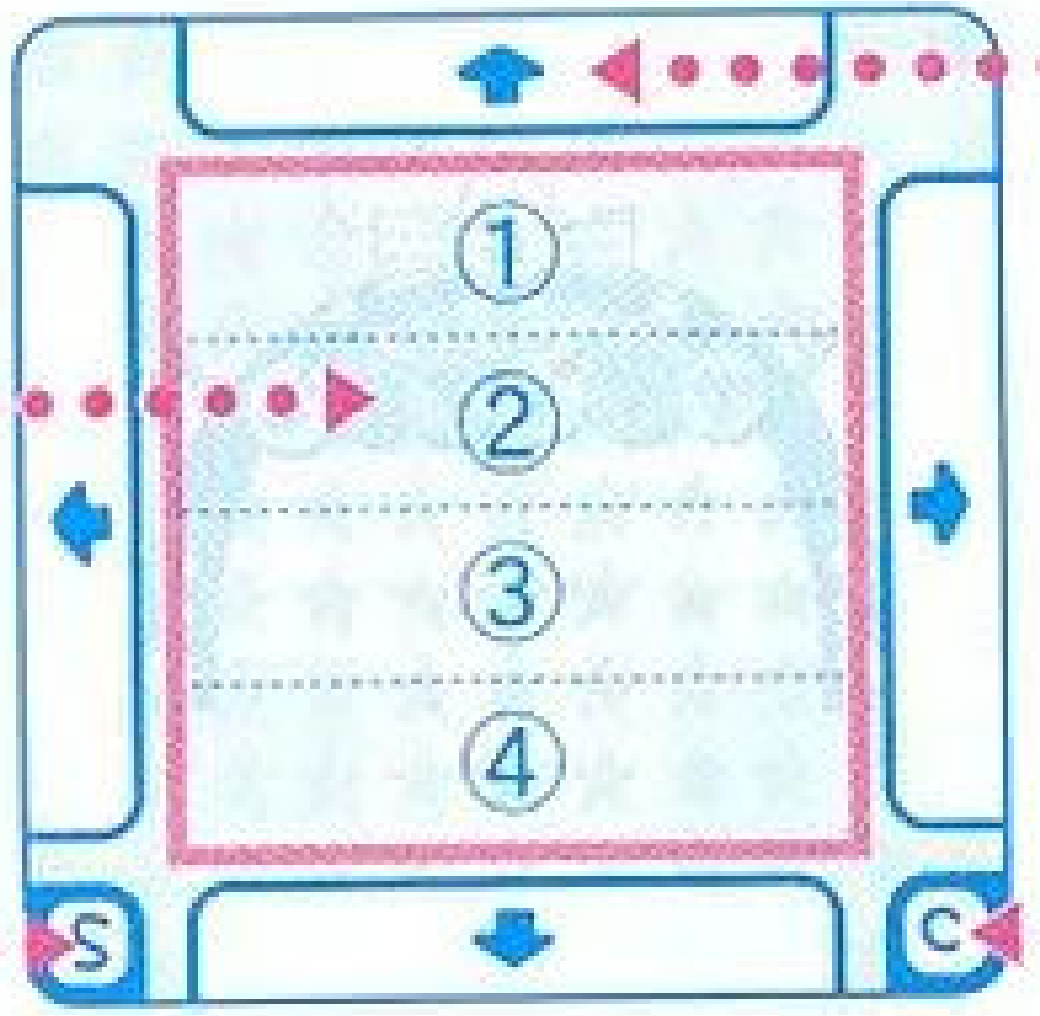

矢印キー ↑↓←→
おせわっちの移動やごっちポイントの入力をするとき、文字送りなどに使います。

Cキー
キャンセル/「おさいふ画面」キャンセルや「マップ画面」「おせわっち表示画面」「おせわっちのいえ」でのおさいふ確認に使います。

注意してね！
- 操作は本体に付属の専用タッチペンで行ってください。
- ボールペンや先のとがったものでの操作は絶対に行わないでください。
- 先が傷ついたタッチペンなどを使用しないでください。
- タッチパネルを強い力でこすったり押したりしないでください。破損する恐れがあります。
- 反応が悪いときは、強く押したりせず、タッチする位置を変えてください。

※タッチパネルにはシールなどを貼らないでね！タッチ操作ができなくなるよ！

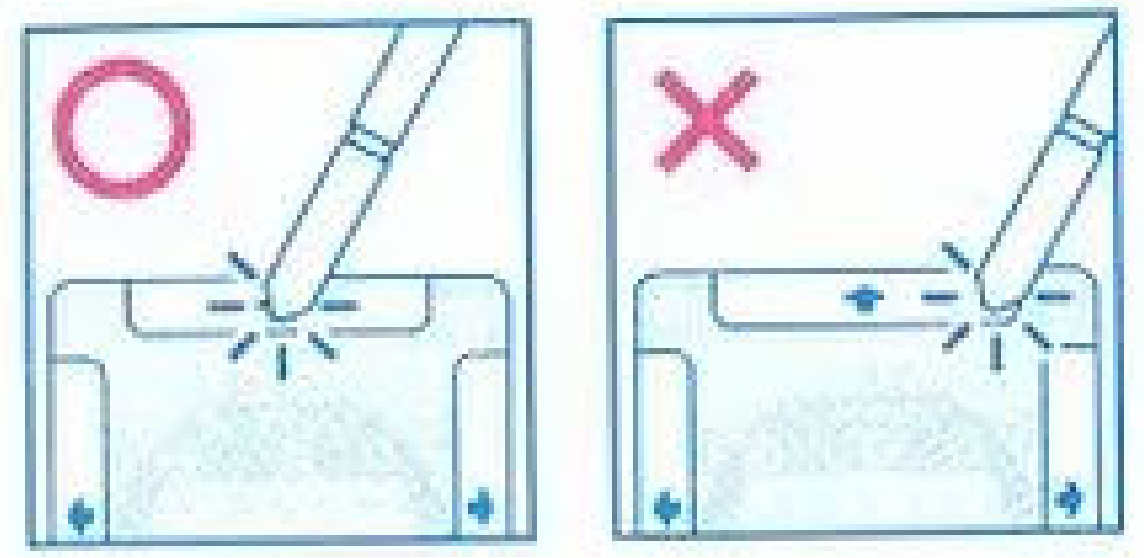

矢印キーをタッチするときは、キーの真ん中をタッチするようにしてください。端のほうをタッチしても反応しない場合があります。

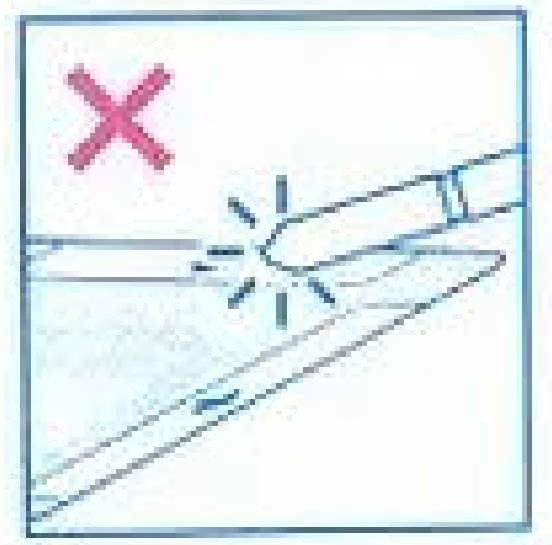

タッチペンはあまり傾けて使用しないでください。故障の原因になります。

キャラクター紹介

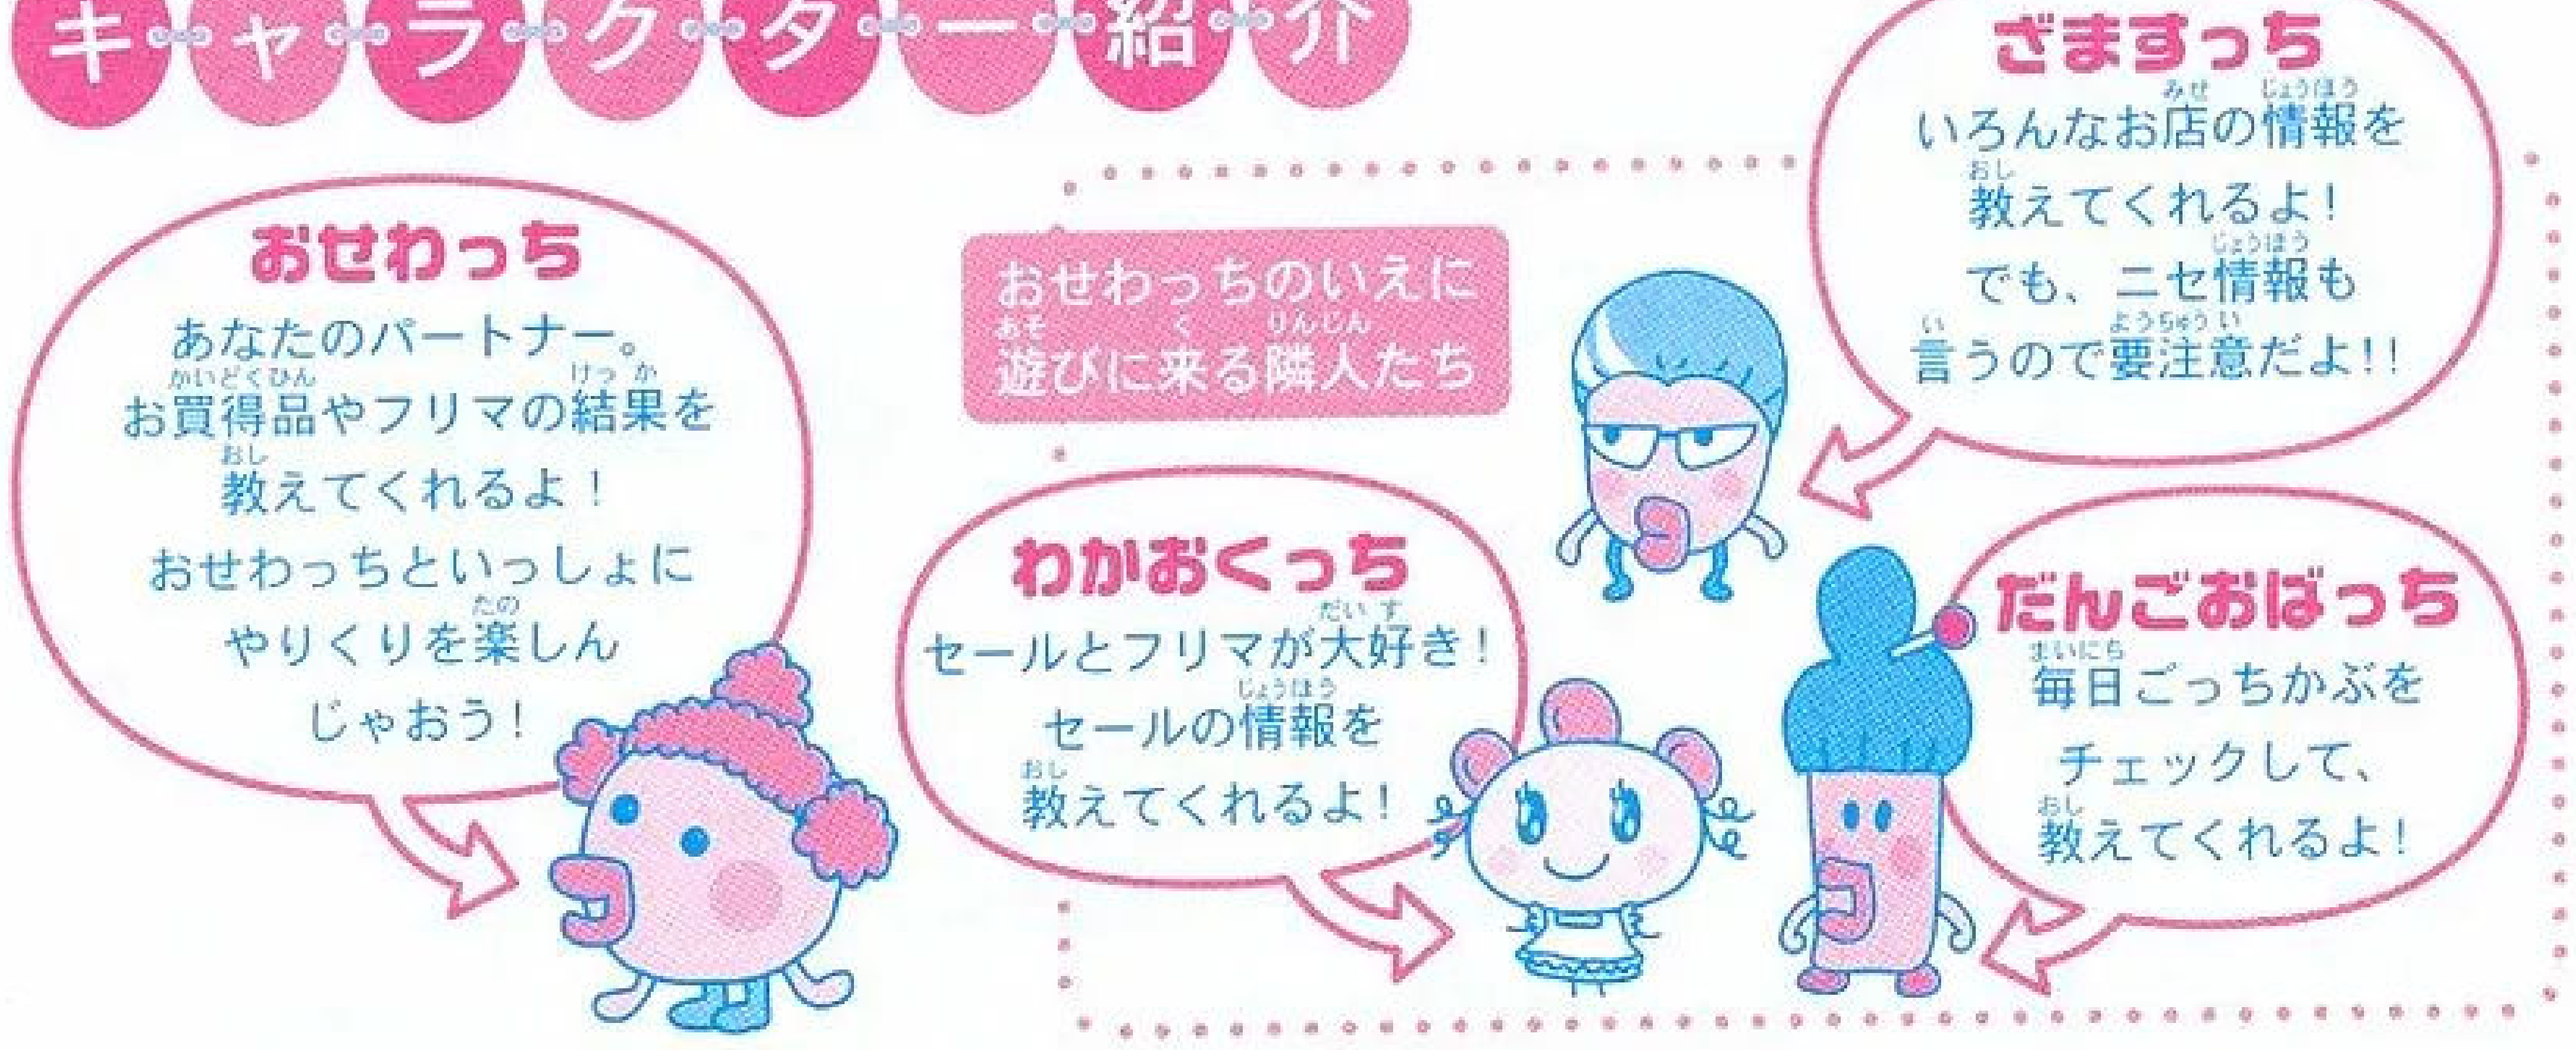

おせわっち
あなたのパートナー。
お買得品やフリマの結果を
教えてくれるよ！
おせわっちといっしょに
やりくりを楽しん
じゃおう！

おせわっちのいえに遊びに来る隣人たち

ざますっち
いろんなお店の情報を
教えてくれるよ！
でも、ニセ情報も
言うので要注意だよ!!

わかおくっち
セールとフリマが大好き！
セールの情報を
教えてくれるよ！

だんごおばっち
毎日ごっちかぶを
チェックして、
教えてくれるよ！

たまごっちかけいぼで遊ぶ準備

★楽しく遊ぶために1～6の操作は必ず行ってください。

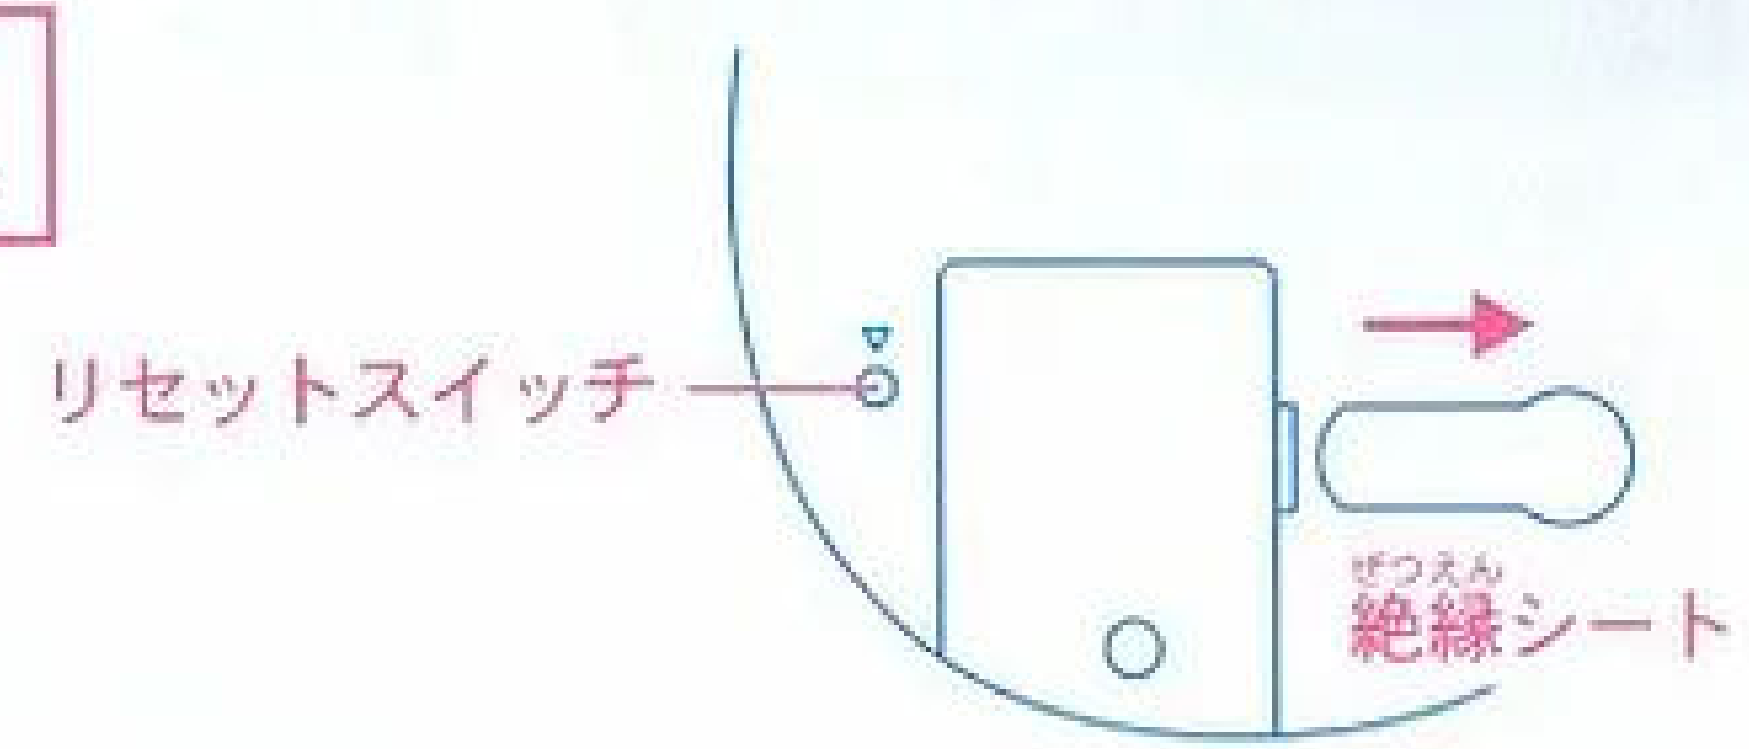

1＿絶縁シート

本体裏面の絶縁シートを抜きます。

2＿リセット操作

本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。

ピーッと音が鳴ってたまごっちかけいぼの「オープニング画面」になります。

※リセットスイッチはつまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※リセット操作をしないと、誤動作をしたり故障の原因になる恐れがあります。

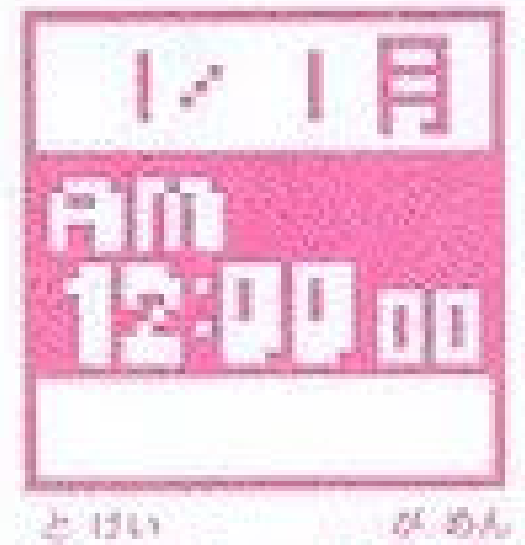

時計セット画面

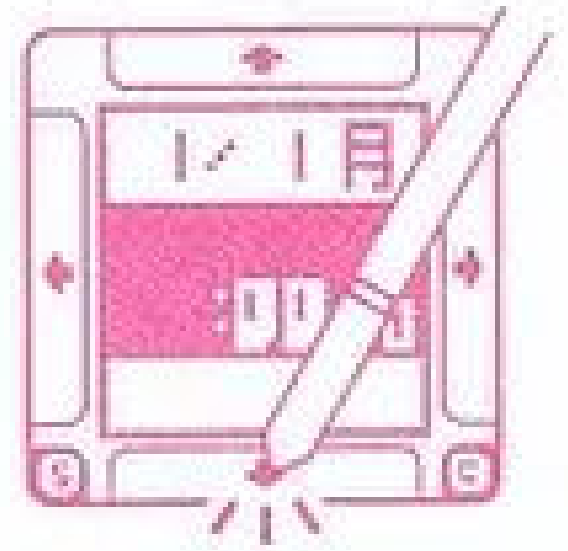

3＿時計のセット

オープニング画面が表示された後、「時計セット画面」になります。

今日の日付と曜日、時間をセットしてください。

⬅➡キーで「月」「日」「曜日」「時間」「分」を選ぶことができます。

⬆⬇キーで数字や曜日を選ぶことができます。

最後の「分」まで設定して➡キーをタッチすると画面に「けってい」と表示されるので、これでよければ「けってい」をタッチしてください。

時間を入力するときは「AM」（午前）「PM」（午後）の設定に注意してください。

時間を修正したいときは「セレクト画面」（⇒⊂28⊃ページ）を見てください。

※「分」まで入力しないと「けってい」は表示されないよ！

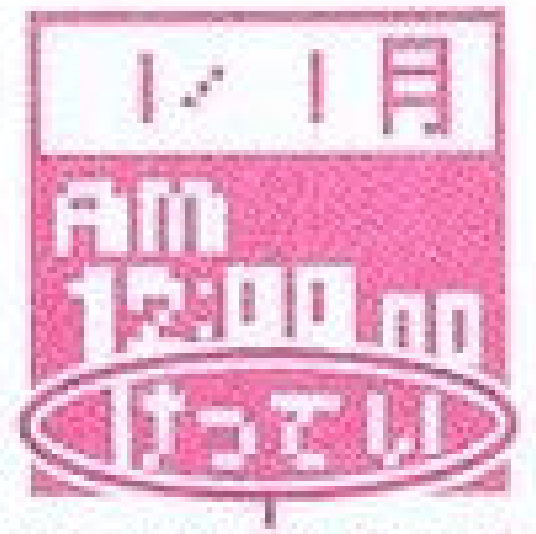

けっていをタッチ

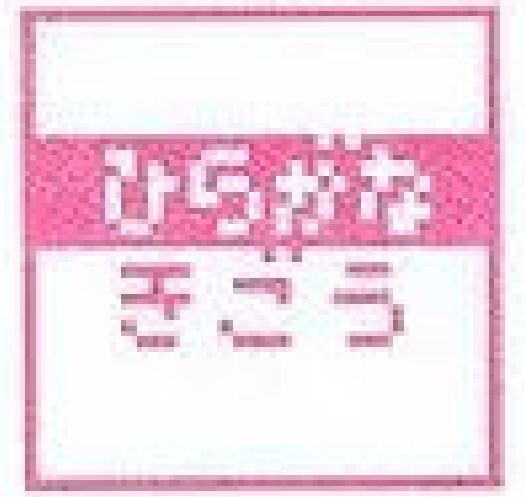

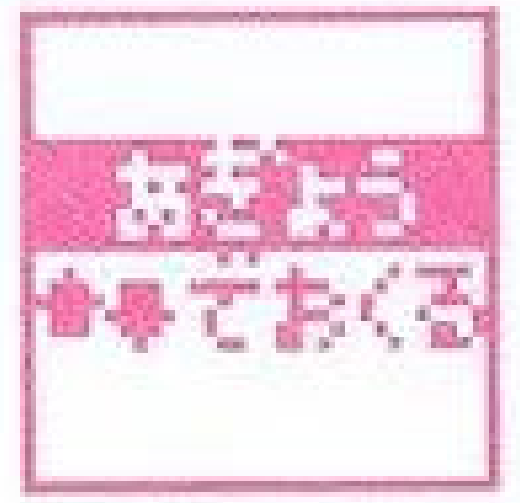

⬆⬇を押しつづけると「行」自動スクロール

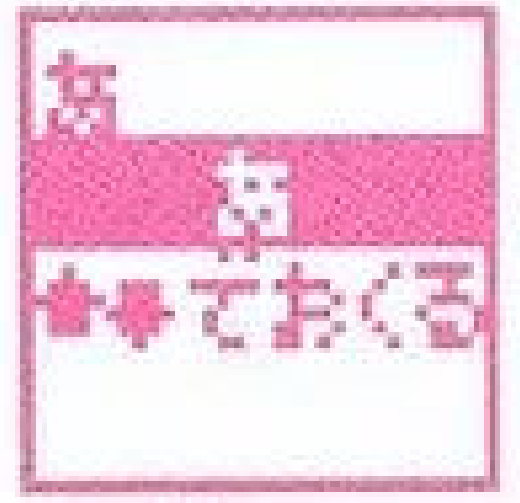

⬆⬇を押しつづけると「文字」自動スクロール

4＿あなたの名前登録

あなたの名前を登録してください。最大5文字まで入力ができます。

⬅➡キーで何文字目の入力をするか決めることができます。

（入力中はいつでも⬅➡キーで入力する場所を変えられます。）

- 入力のしかた

  画面の「ひらがな」をタッチするとひらがなの入力、「きごう」をタッチするときごうの入力ができます。

  ⬆⬇キーで五十音の「行」を選び入力したい「行」をタッチしてください。

  行を選んだら、⬆⬇キーで「文字」を選択してください。

入力したい文字が表示されている時に、文字をタッチすると入力ができます。

行を変えたいときはCキーをタッチして前の画面に戻し、「行」を選び直します。

カーソルを5文字目に合わせた状態で➡キーをタッチすると「けってい」の文字が表示されるので、これでよければ「けってい」をタッチしてください。

これで名前登録の完了です。

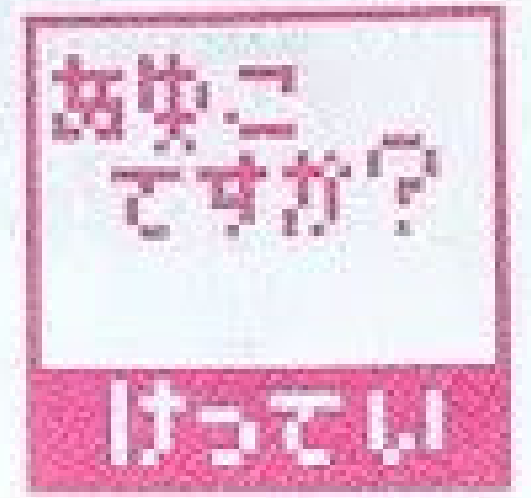

5＿あなたの誕生日登録

「誕生日登録画面」が表示されたら⬅➡キーで「月」や「日」を選択し、⬆⬇キーで数字を選びます。

入力が終わったら「けってい」をタッチしてください。

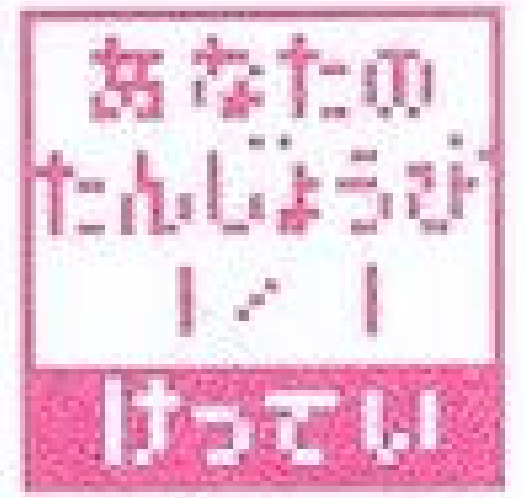

⬆⬇を押しつづけると数字自動スクロール

6＿確認画面

最後に、「あなたの名前」と「生年月日」が表示された「確認画面」になります。

間違いがなければ「けってい」をタッチしてください。

直したいところがあればCキーで戻ってください。

全て終了すると、おせわっちのあいさつが始まります。

※登録した名前、誕生日の内容は変更できないので注意してね！

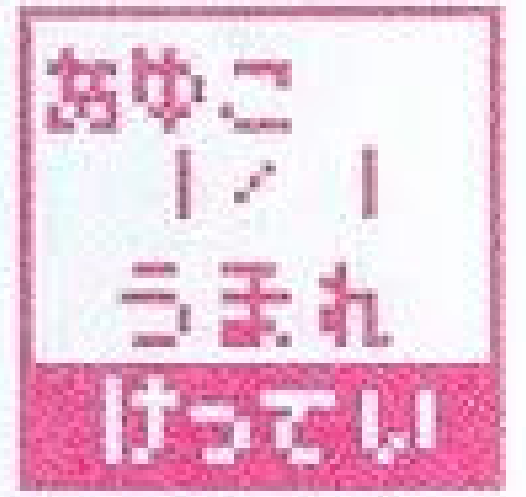

確認画面

手帳の使い方

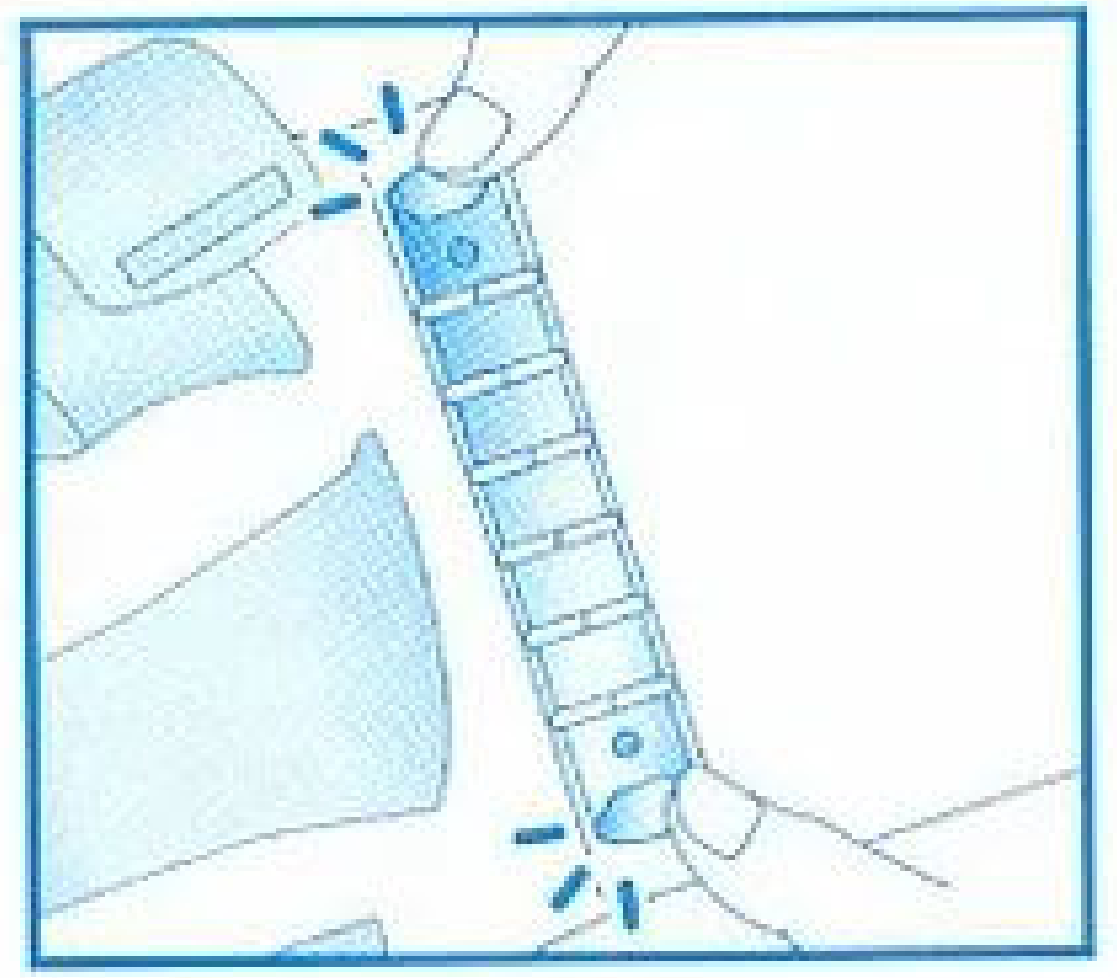

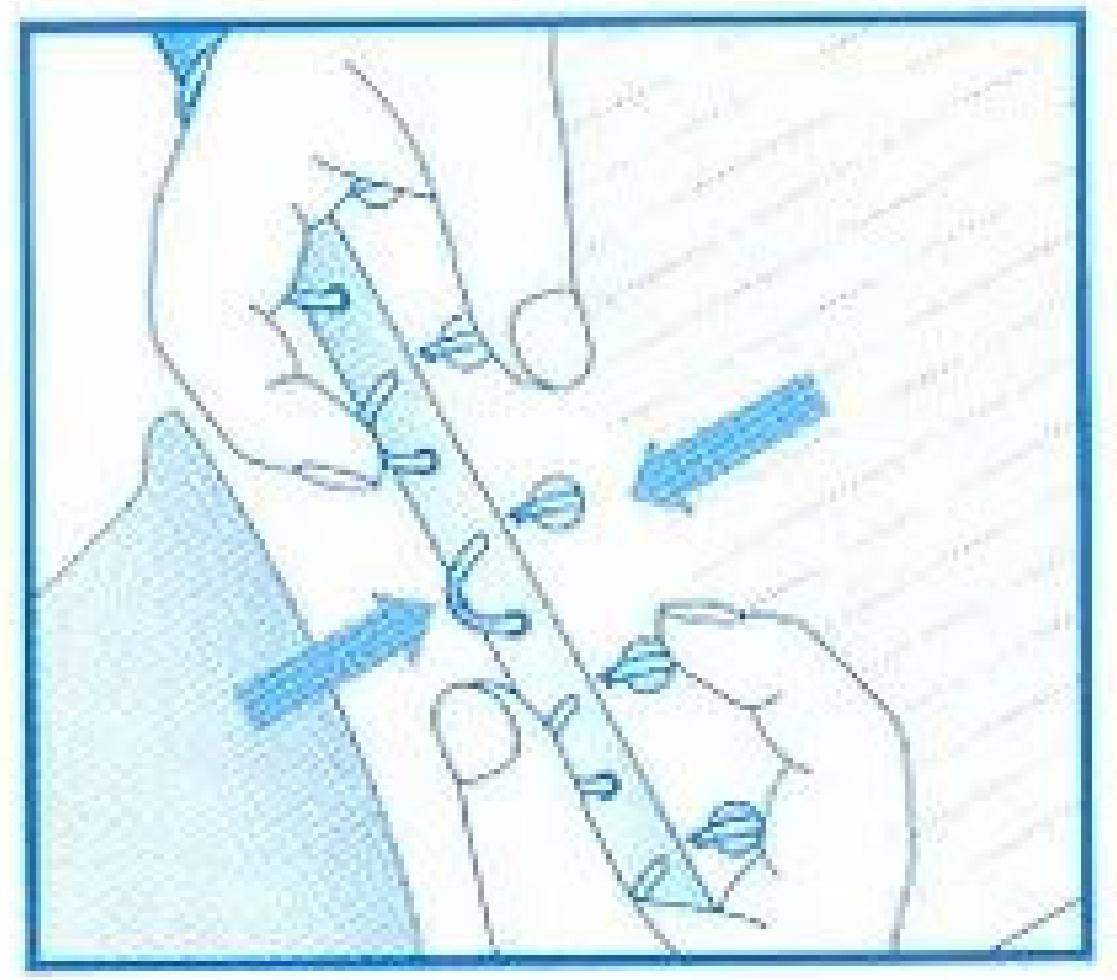

リフィールの使い方

①手帳の中央についているリングの両端を下方向に押します。

②リングが開いたら、リフィールの穴にリングを通します。

③左右に開いたリングを閉じます。

❗指を挟まないように注意してね！

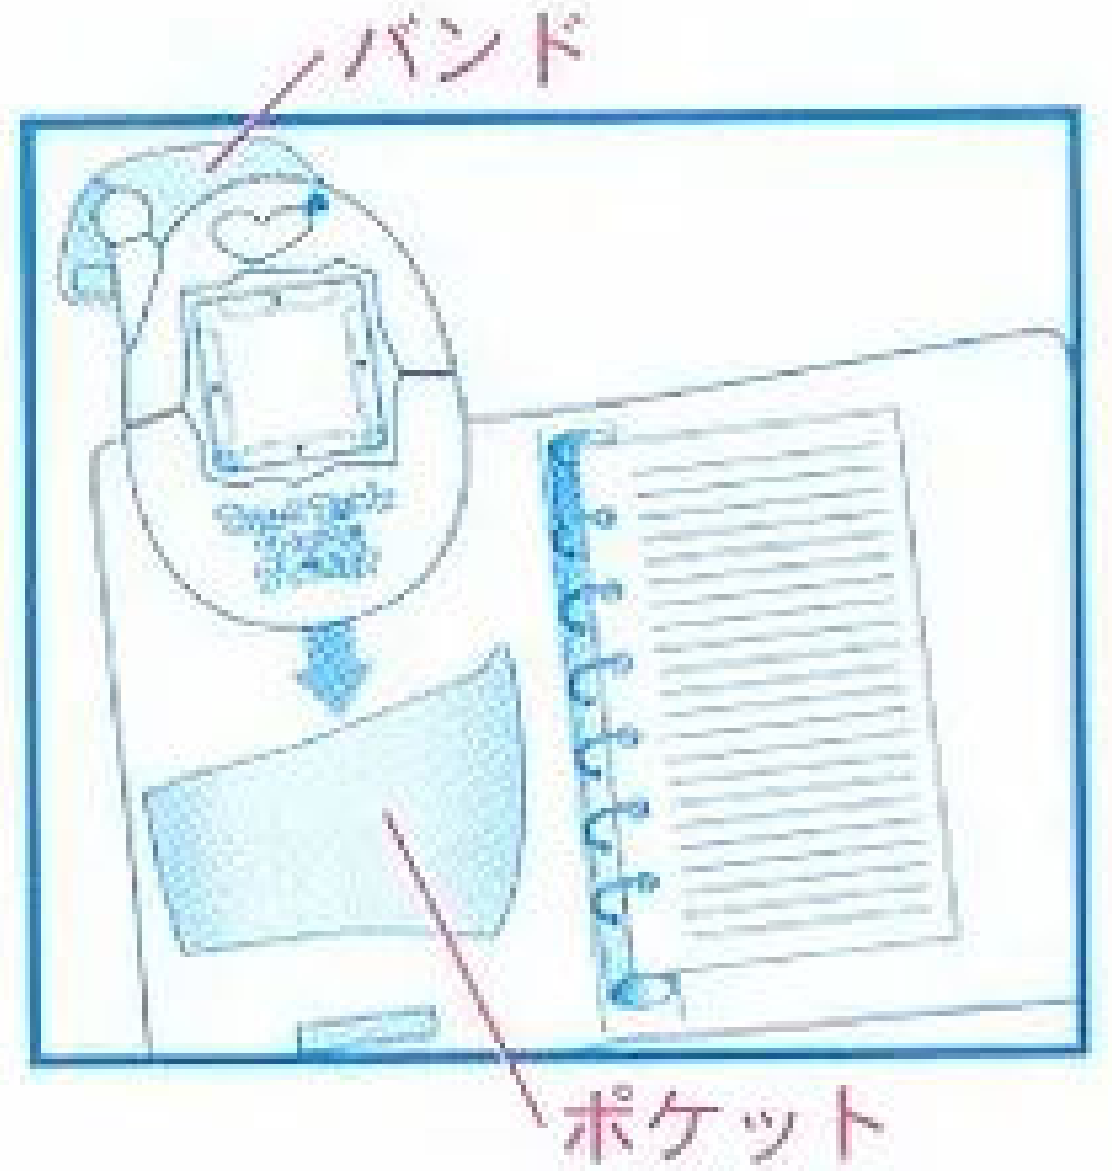

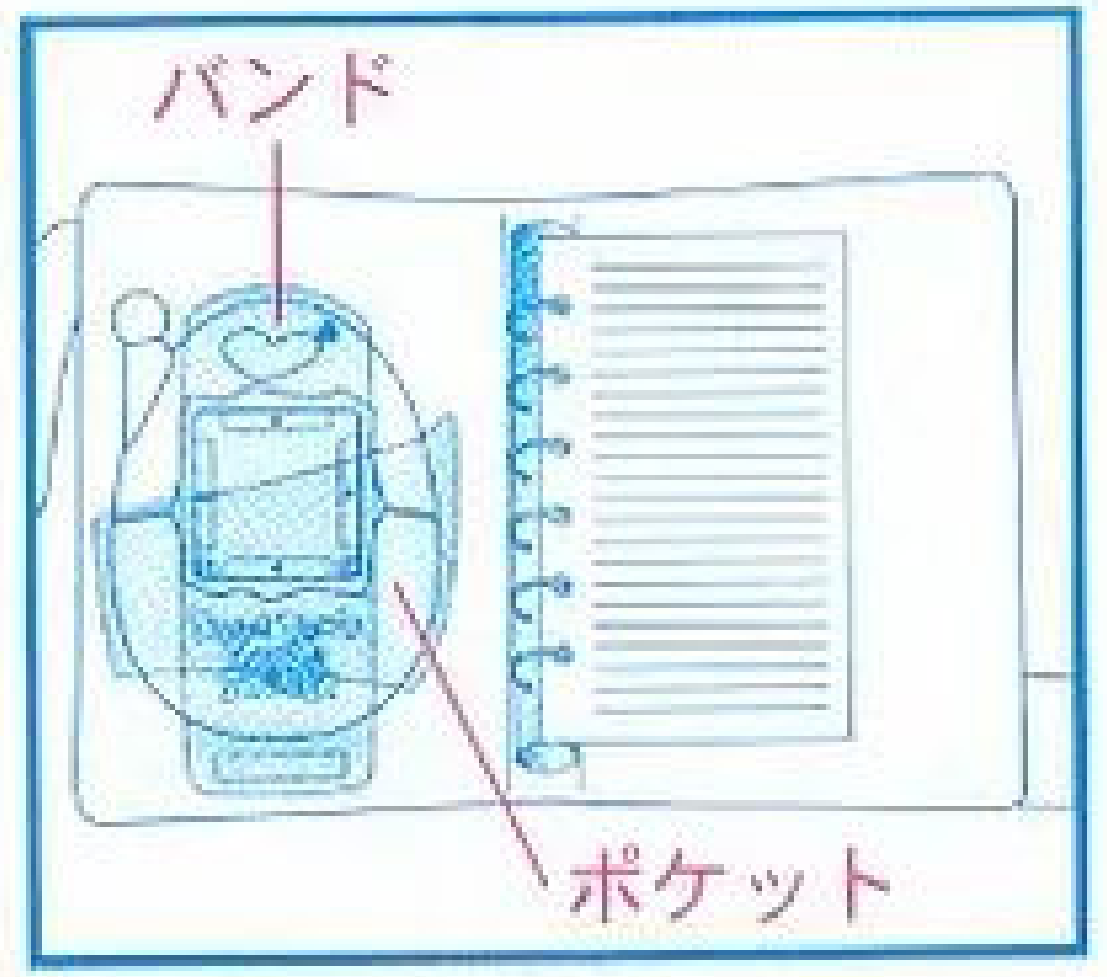

★手帳の左側にはたまごっちかけいぼ本体を収納することができます。

※たまごっちかけいぼ本体をポケット部分に入れバンドで固定します。

※難しいときは、保護者の方にお願いしましょう。

ごっちギンザの歩き方

● おせわっちの動かし方 ●

おせわっちのあいさつが終わると、あなたのパートナーであるおせわっちが「やりくりセンター」の前に現れます。

1 __おせわっちは「やりくりセンター」の前を散歩しています。
（おせわっち表示画面）
この画面で矢印キー（⬆⬇⬅➡）をタッチすると、ごっちギンザの「マップ画面」が表示されます。
メインパネルをタッチすると、「やりくりセンター」の中に入ります。

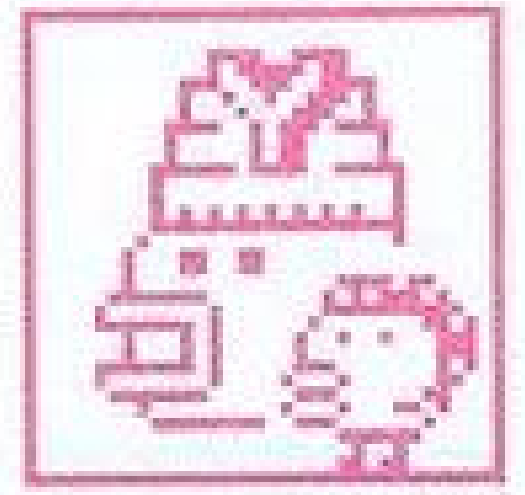
おせわっち表示画面

2 __「マップ画面」は、矢印キーをタッチするとおせわっちを動かすことができます。
行きたい方向の端まで行くと、次の「マップ画面」に移動します。
※リフィールの「ごっちギンザＭＡＰ」を見ながら歩いてね！

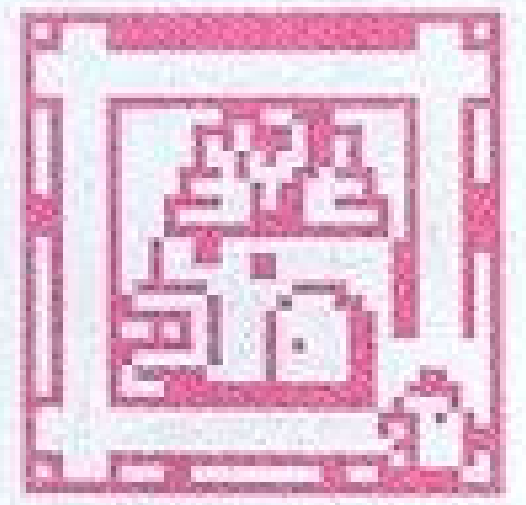
マップ画面

3 __建物に入りたいときは、おせわっちを入りたい建物の右下にいる状態で、メインパネルをタッチするとその建物に入ることができます。

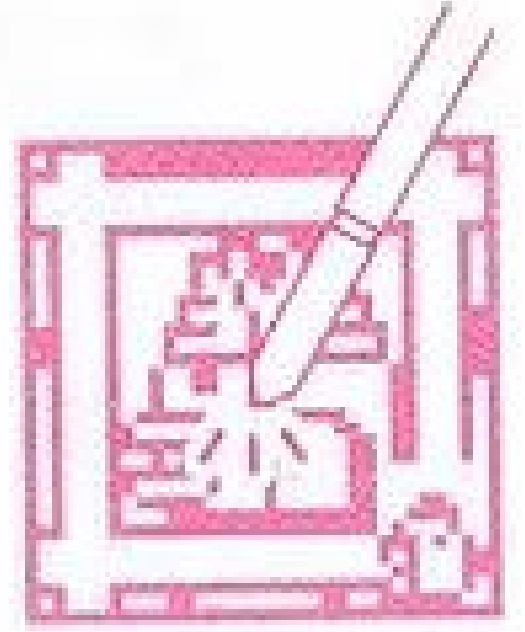

4 __建物の中から「マップ画面」に戻りたいときはＣキーをタッチします。

5 __長い間（約15分）何もしないでいると、おせわっちは「おせわっちのいえ」（⇒⊂10⊃ページ）に帰ってしまいます。

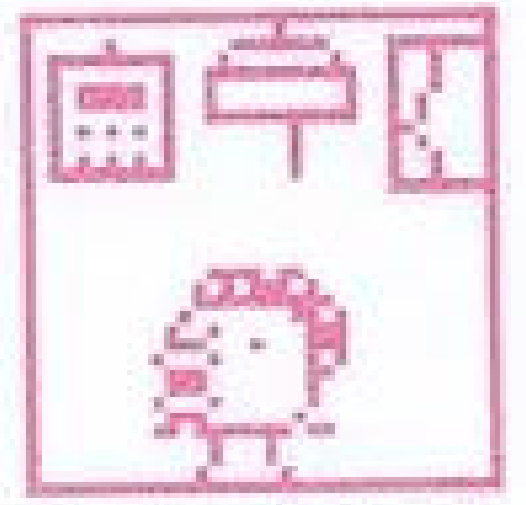
おせわっちのいえ

6 __「マップ画面」でＳキーをタッチすると「時計表示画面」（⇒⊂28⊃ページ）になります。

7 __「マップ画面」でＣキーをタッチすると、持っているごっちポイントを確認することのできる「おさいふ画面」を表示します。

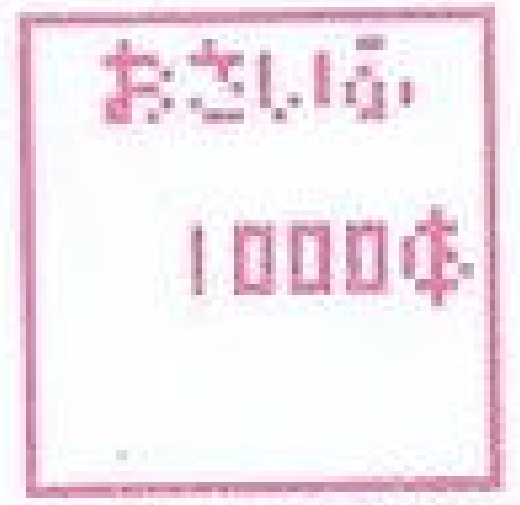

おさいふ画面

おせわっちのいえでできること

「おせわっちのいえ」ではいろいろな情報を聞くことができます。
※時間があるときはなるべく「おせわっちのいえ」に戻っておくといいかも！

- 「おせわっちのいえ」で矢印キー（⬆⬇⬅➡）をタッチすると「マップ画面」に戻ります。
- 「おせわっちのいえ」でＳキーをタッチすると、「時計表示画面」になります。
- 「おせわっちのいえ」でＣキーをタッチすると、「おさいふ画面」になります。
- 「おせわっちのいえ」にいると、ときどき隣人がやってきて「クチコミ情報」、「フリマ結果情報」、「ごっちかぶ情報」などを教えてくれます。

- 最新の「クチコミ情報」は「やりくりセンターでできること」の「クチコミ」（⇒⊂14⊃ページ）で確認することができますが、情報はどんどん新しい情報に入れ替わっていきます。
※聞いた情報は忘れないように「リフィール」にメモしよう!!

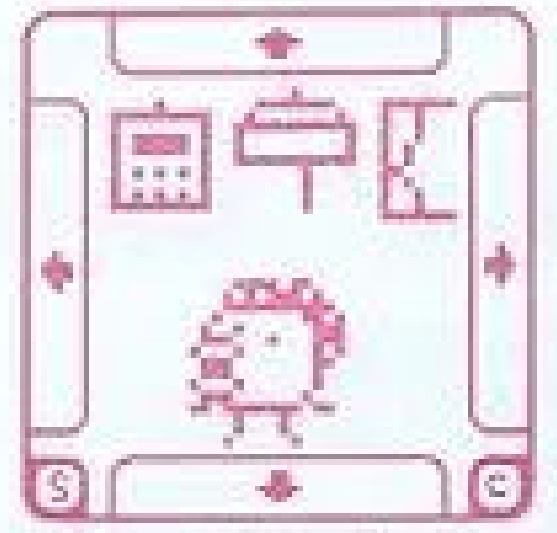

おせわっちのいえの中

Sキー
時計表示画面
Cキー
おさいふ画面
矢印キー⬆⬇⬅➡
マップ画面に戻る

やりくりセンターでできること

「やりくりセンター」では、エンたまとの通信やパラメータの登録、フリマへのアイテムの出品、クチコミ情報の確認ができます。

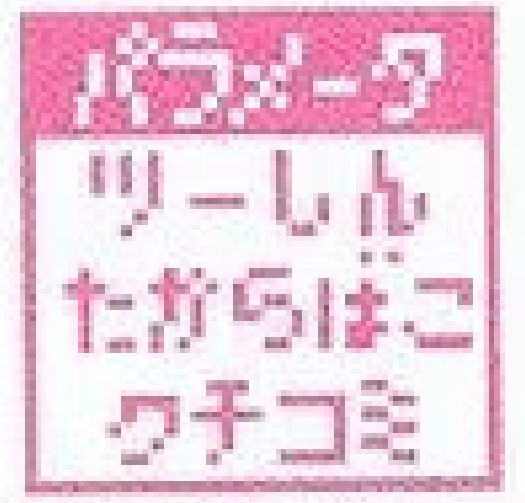

やりくりセンターメニュー画面

パラメータ

- エンたまと通信（⇒⊂14⊃ページ）した後に「パラメータ」の文字をタッチすると、「通信したエンたまキャラクター・あなたの名前」が表示されます。
- ➡キーかメインパネルをタッチすると、「通信したエンたまキャラクターの名前・年齢」「性別・属性」「ガッツポイント」が順番に表示されます。（⬅キーを押したときは表示の順番が逆になります。）
- 途中でＣキーをタッチすると「やりくりセンター」のメニュー画面に戻ります。

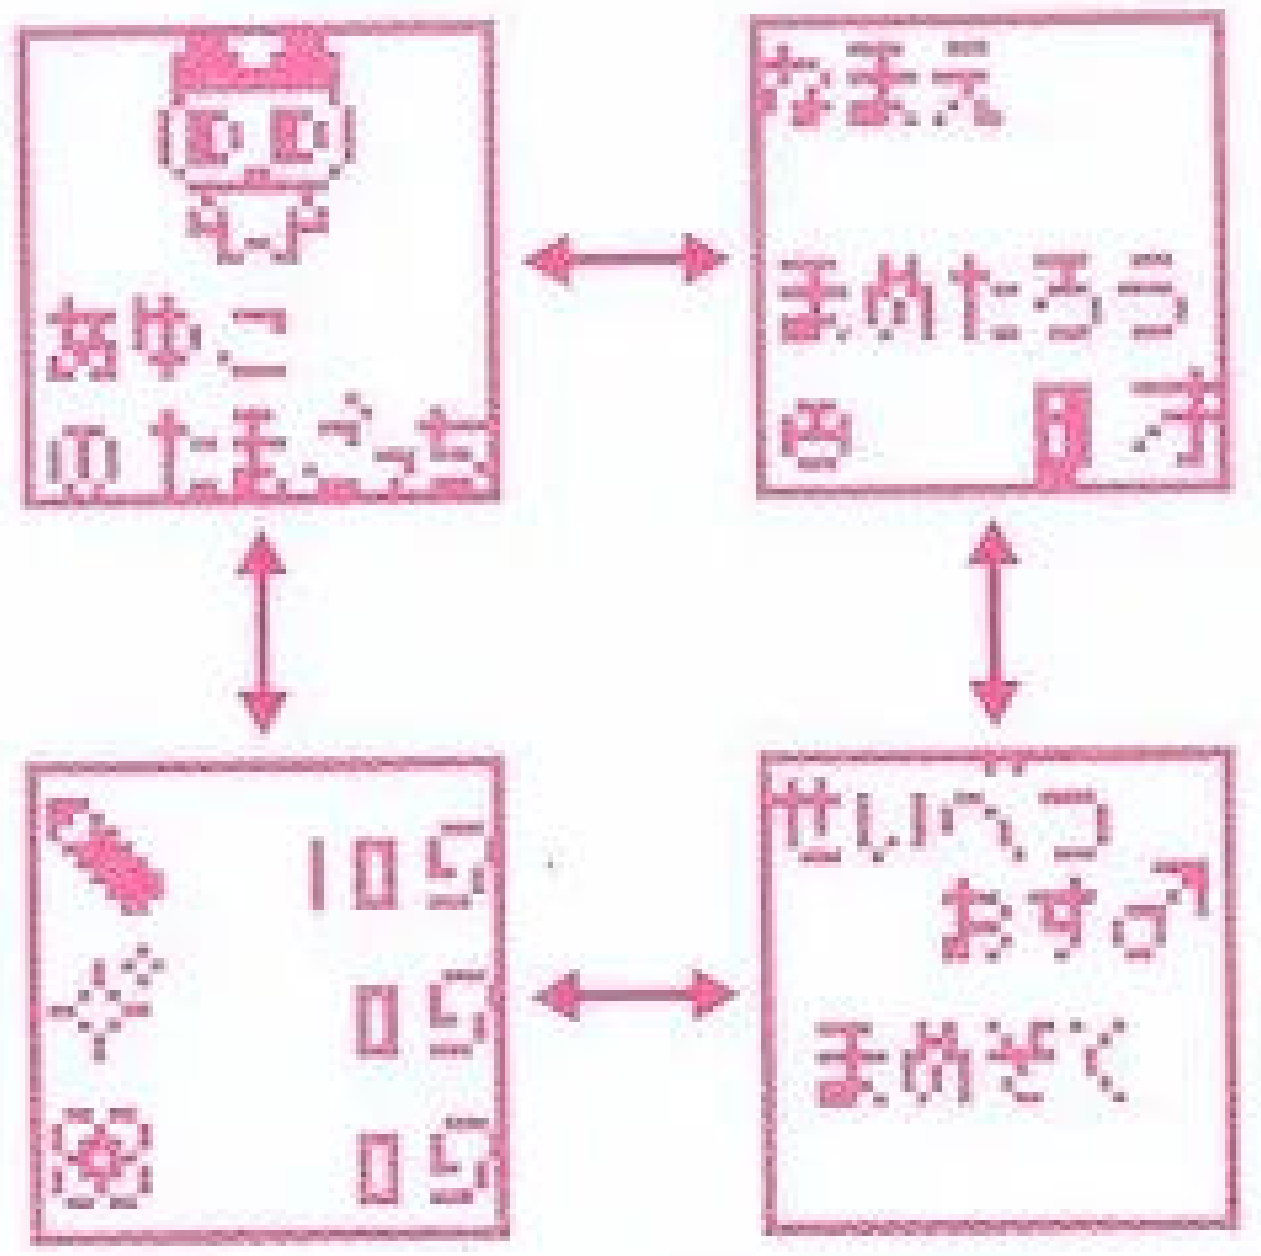

※「パラメータ」は「ツーしん」でエンたまとパラメータ通信をしていないと見ることができないよ！

ツーしん

- エンたまと通信することができます。
  「ツーしん」をタッチすると「通信の種類選択画面」になります。
  ※ツーしんの詳しい説明は、「やりくりセンターでの通信」（⇒⊂14⊃ページ）を見てね！

○パラメータ
エンたまキャラクターのデータを受けとることができます。

○₲おくる
エンたまにごっちポイントを送ることができます。（最高９,９９０ごっちポイント）

○アイテム
エンたまにアイテムを送ることができます。

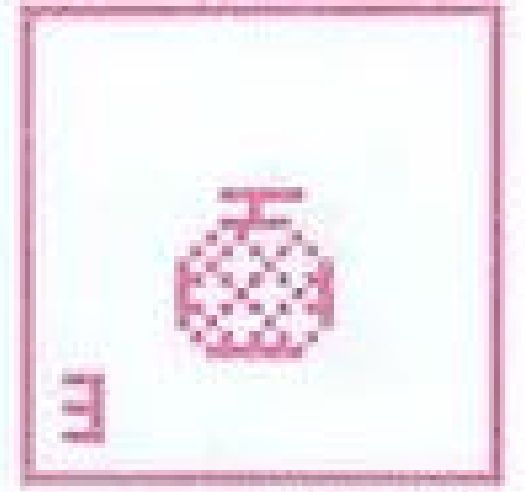

アイテム表示画面

たからばこ

- 「たからばこ」をタッチすると「アイテム表示画面」になります。
  ⬅➡キーでアイテムを切りかえ、メインパネルをタッチするとフリマに出品することができます。

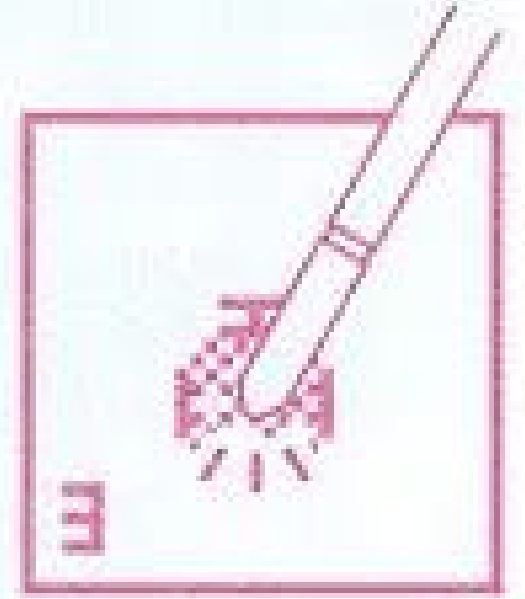

- アイテムは１種類につき９個まで持つことができます。
  不要なアイテムはフリマに出して上手にやりくりしましょう！
- フリマに出品する場合は、メインパネルをタッチして出品するアイテムを決めた後、出品する場合は「だす」を、出品しない場合は「ださない」をタッチします。
  ※Ｃキーをタッチした場合は出品していない状態になるよ！

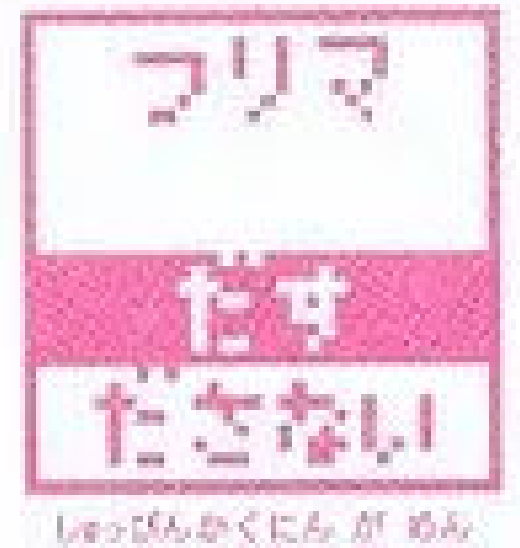

出品確認画面

「だす」をタッチすると「ごっちポイント選択画面」が表示されます。
出品したいごっちポイントの額をタッチして選んでください。
最後に「しゅっぴん」をタッチするとフリマに出品されます。
（出品したアイテムはアイテム画面で、「フリマちゅう」と表示されます。）

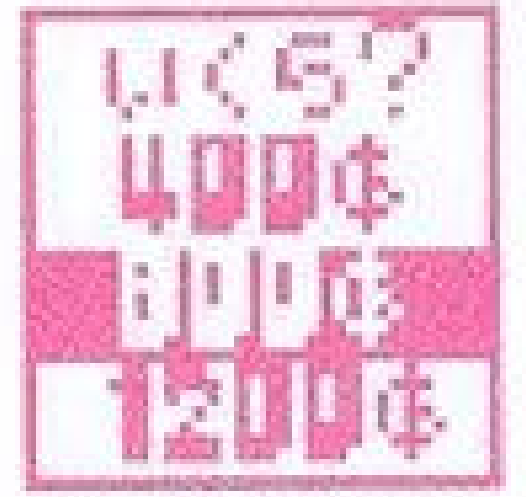

ごっちポイント選択画面

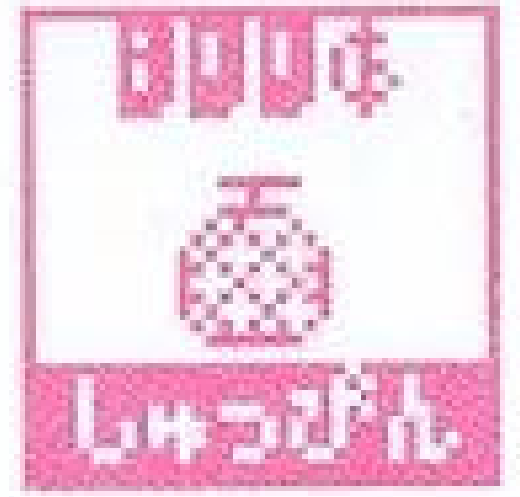

- フリマの結果は「おせわっちのいえ」でおせわっちが教えてくれますが、出品してから結果がでるまで時間がかかります。
  おさいふにはフリマで売れた時点でごっちポイントが入ります。
- フリマに出品できるのは一度にアイテム１個だけです。
  ※一度出品すると取り消しはできないので注意してね！

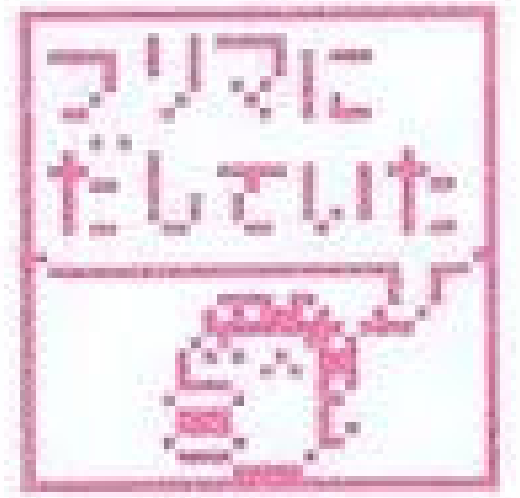

クチコミ

「クチコミ」をタッチすると「おせわっちのいえ」で聞いたお得な情報を読むことができます。

- クチコミ情報はおせわっちが新しい情報を聞くと更新します。
  ※お得な情報は忘れないようにリフィールにメモしよう！

やりくりセンターでの通信

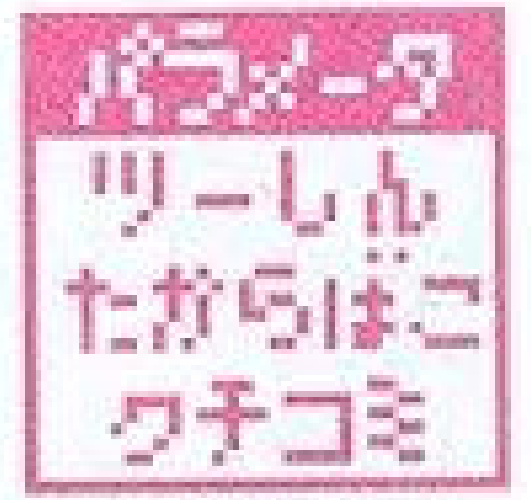
パラメータ
ツーしん
たからばこ
クチコミ
やりくりセンター
メニュー画面

「やりくりセンター」のメニュー画面で「ツーしん」をタッチすると、３種類の通信をすることができます。

※通信の内容によって「エンたま」の通信モードが違うので注意してね！

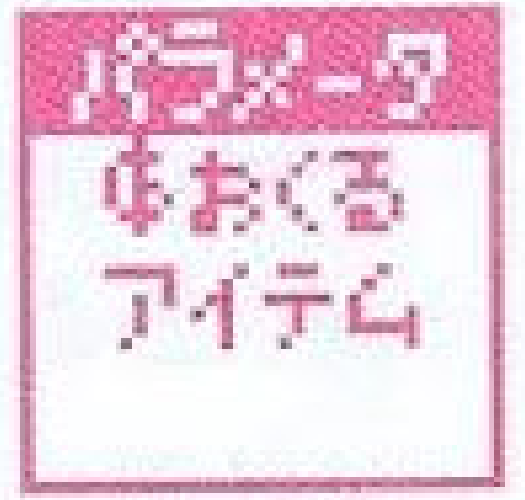
パラメータ
₲おくる
アイテム
ツーしん
メニュー画面

パラメータ

「パラメータ」をタッチすると「通信の注意画面」が表示されます。
この画面でメインパネルをタッチすると「通信待機画面」が表示されます。

「通信待機画面」が表示されたらエンたまの通信アイコンを選び、通信相手選択画面で「たまステ通信モード」を選び、Ｂボタンを押してください。パラメータの通信が始まります。

- パラメータ通信すると、「やりくりセンター」のメニュー画面の「パラメータ」でエンたまのパラメータを見ることができます。
  ※パラメータ登録できるエンたまのキャラクターは１人だけなので注意してね！

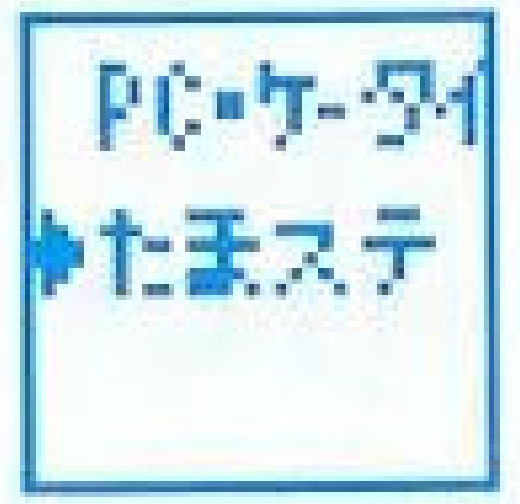
PC・ケータイ
▶たまステ
エンたまの画面

₲おくる

エンたまにごっちポイントを送ることができます。
「₲おくる」をタッチするとごっちポイント入力画面になります。
送りたいごっちポイントを⬆⬇キーと⬅➡キーで入力し、「けってい」をタッチすると「通信の注意画面」が表示されます。
メインパネルをタッチし「通信待機画面」が表示されたら、エンたまを「でかたま通信モード」にして、Ｂボタンを押してください。ごっちポイントの通信が始まります。

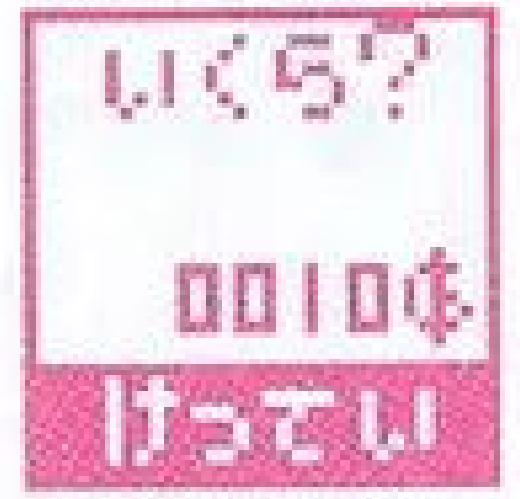
いくら？
0010₲
けってい
ごっちポイント
入力画面

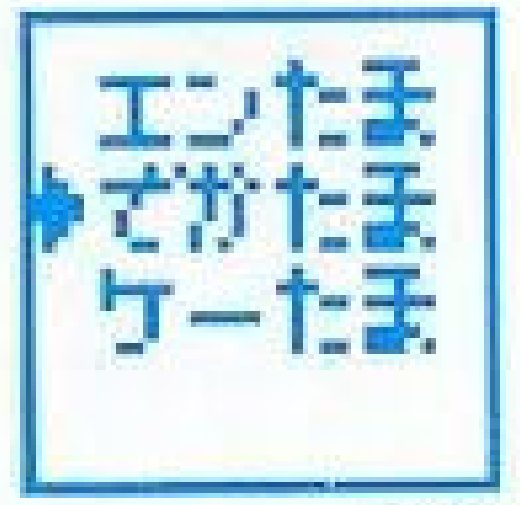
エンたま
▶でかたま
ケーたま
エンたまの画面

アイテム

- エンたまに「たまごっちかけいぼ」で買ったアイテムを移動することができます。

「アイテム」をタッチすると「アイテム選択画面」が表示されるので、⬅➡キーで送りたいアイテムを選んでください。

メインパネルをタッチすると「アイテム移動確認画面」が表示されるので、移動する場合は「する？」を、移動しない場合は「しない？」をタッチします。

※Cキーをタッチした時にも移動「しない？」になるよ！

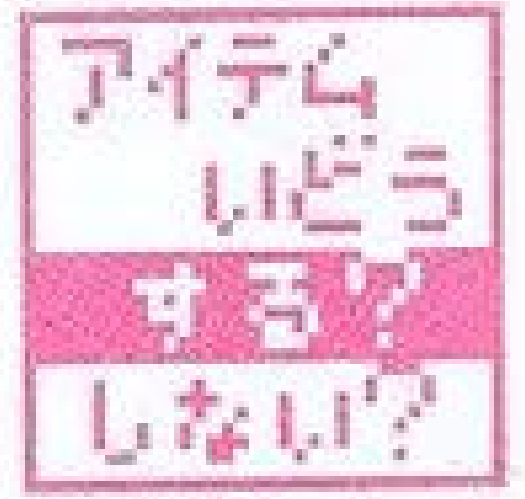

アイテム移動確認画面

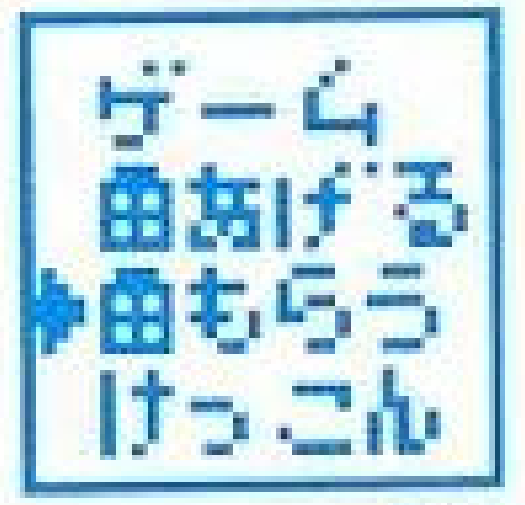

エンたまの画面

- 「する？」をタッチすると「通信の注意画面」が表示されます。
  メインパネルをタッチし「通信待機画面」が表示されたら、エンたまを「🎁もらう通信モード」にして、Bボタンを押してください。アイテム通信が始まります。

※エンたまで受け取れるのは各アイテム３個までです。それ以上送っても消えてしまうので注意してね！

【通信時の注意】

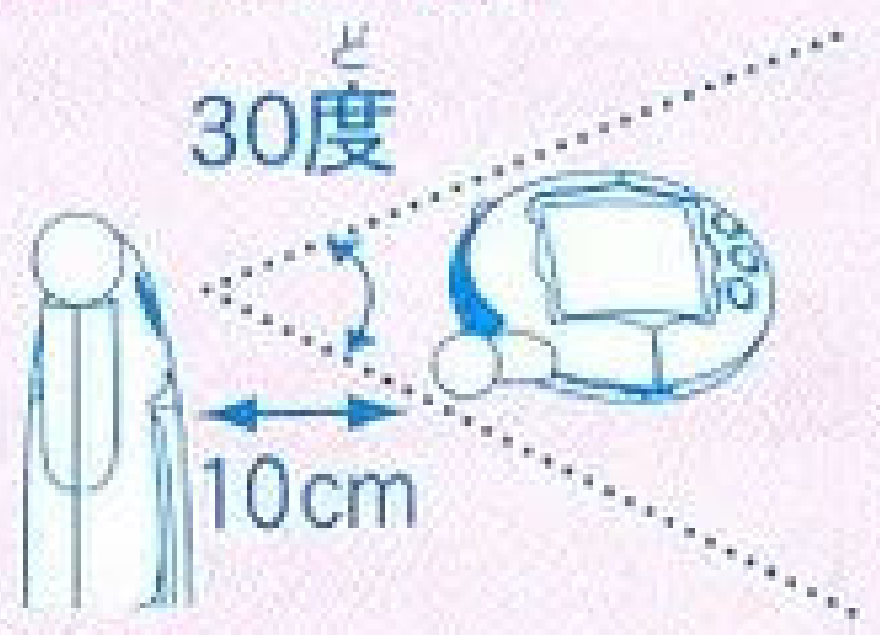

※通信遊びはエンたまが「反抗期」からできるようになるよ！

■通信部を図のようにまっすぐ向かいあわせ、10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってください。

■太陽光などの強い光の下では通信できない場合があります。

■「かえってきた！たまごっちプラス」「おうちのでかたまごっち」「祝ケータイかいツー！たまごっちプラス」「はねるっち」とは通信できません。

■たまごっちかけいぼ同士は通信できません。

※たまごっちかけいぼからエンたまにアイテムを移動すると、ナゾの配達人が届けてくれるよ！アイテムを届けてくれるナゾの配達人と差出人のあなたの名前が、エンたまの「たまごっち手帳＞ともだち」に登録されるよ！

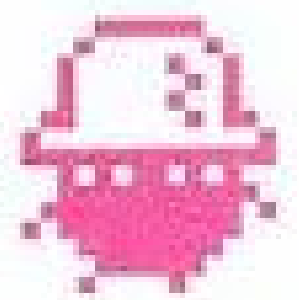

お店でできること

ごっちギンザにはいろいろなアイテムを売っているお店がたくさんあります。

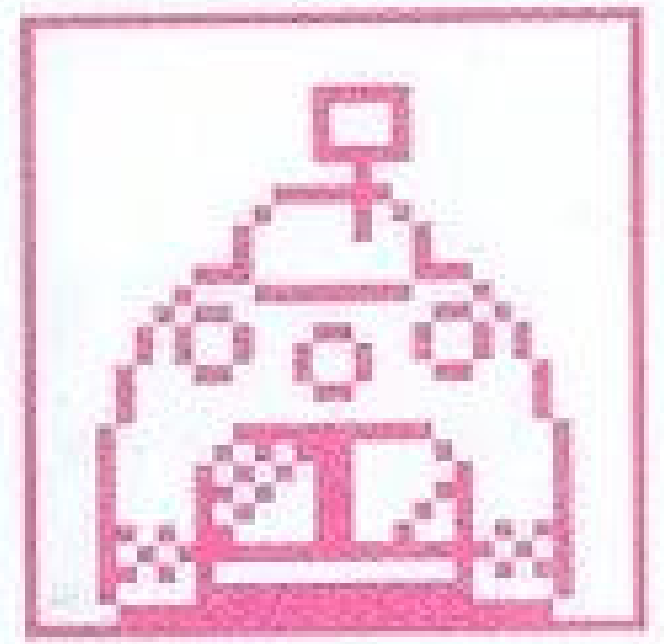
ごっちギンザスーパー

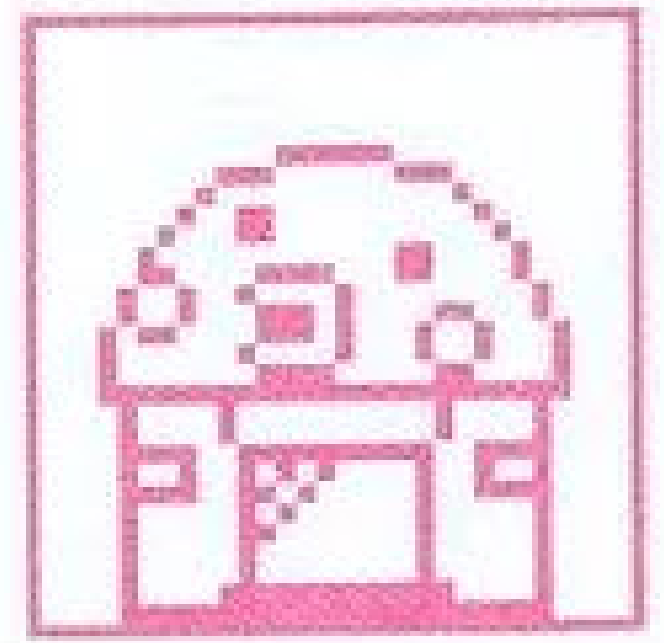
ディスカウントショップ

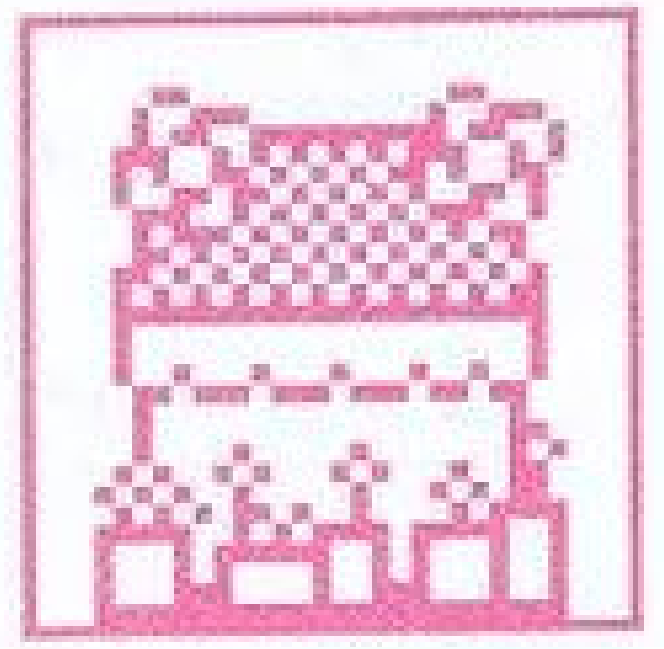
おはなやさん

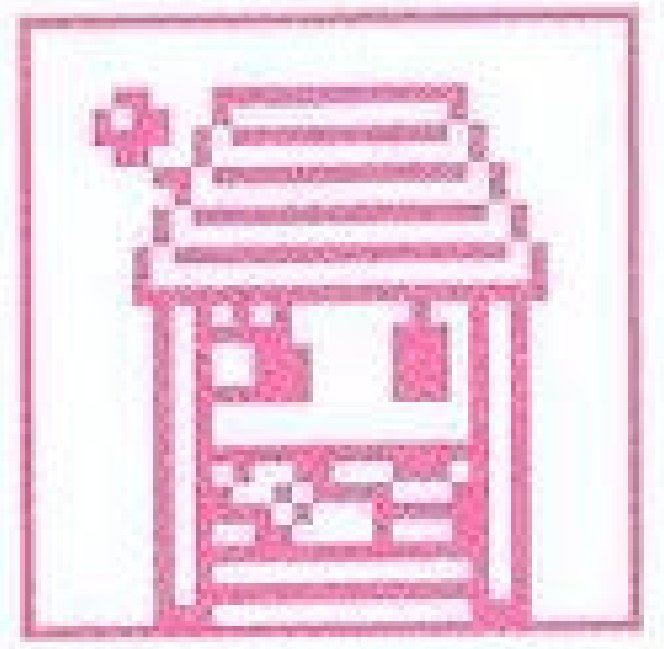
おかしやさん

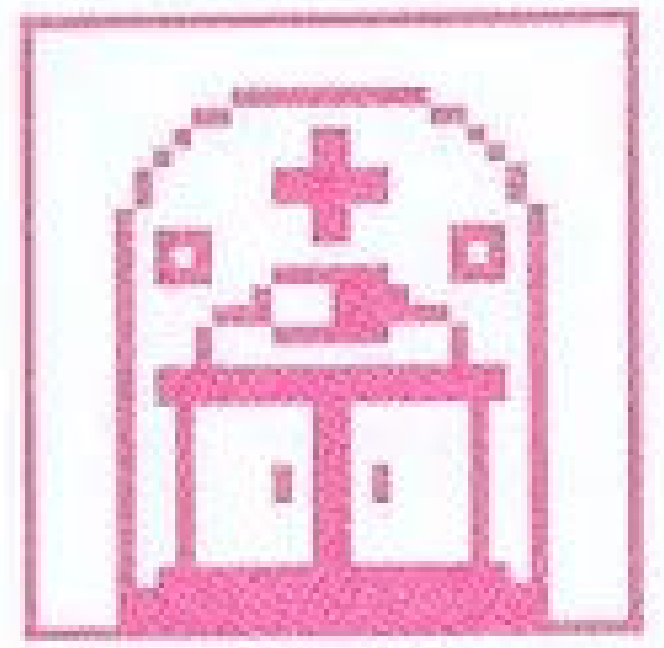
ドラッグストア

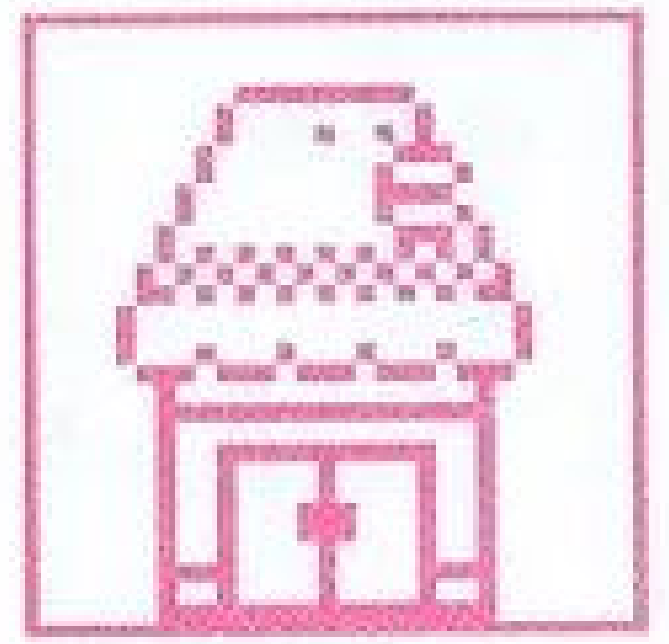
コンビニ

- ごっちポイントをたくさんためて、いろいろなアイテムを買いましょう。
  お店によってはセールと特売日があります。商品が安い日を狙ってお得なショッピングをしましょう。

※セールの情報は「おせわっちのいえ」にやってくる隣人たちから聞くことができるよ！
普段はないお店の情報が聞けることもあるらしい…？
※夜になるとコンビニ以外のお店は閉まるし、お休みの日もあるよ！ リフィールにお店の営業時間を書き込んでおくといいかも！

- 「マップ画面」でメインパネルをタッチするとお店に入ることができます。
- 店員さんのあいさつの後に「商品選択画面」になります。
欲しい商品を⬅➡キーで選び、メインパネルをタッチして決定します。
- 商品を決定して、買う場合は「かう」を、買わない場合は「かわない」をタッチします。
※「商品選択画面」でCキーをタッチすると買うのをやめて、お店から出ることができるよ。
- 「かう」をタッチすると、値段分のごっちポイントが自動的におさいふから引かれます。
- 買った商品は「やりくりセンター」でエンたまに送ることができます。
※アイテムは「1種類につき9個」までしか持てないよ！
それ以上買っても、ごっちポイントだけ減ってしまうので注意してね！

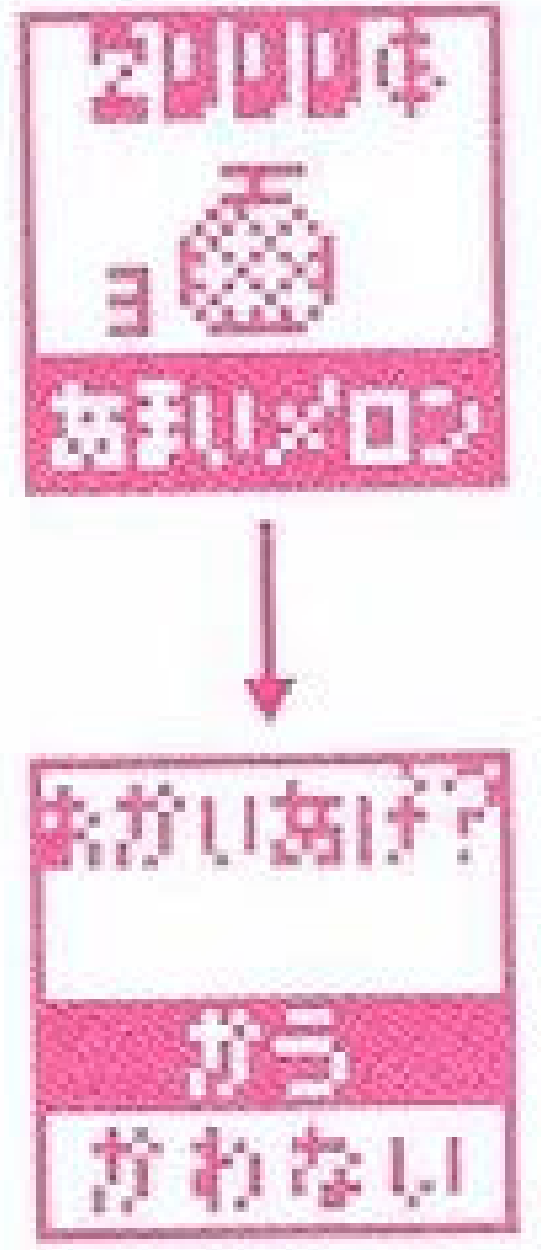

お店のねぎりゲーム

商品を買ったとき、一部のお店では「ねぎりゲーム」ができます。
ねぎりゲームに勝つと、商品の値段が少し安くなります。

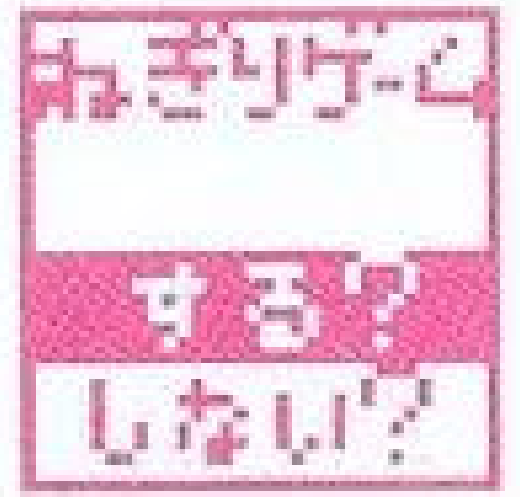

- 商品を決定し「かう」をタッチします。
その後、「ねぎりゲーム」という画面が表示されますので、「する？」をタッチするとねぎりゲームに挑戦できます。
- ゲームに勝つと「商品選択画面」で表示されていた値段より安く買うことができます。
- 「しない？」をタッチすると、「商品選択画面」で表示されていた値段がそのままおさいふから引かれて買い物は完了します。

あっちむいてほいねぎりゲーム

- 店員さんの「あっちむいて」のセリフのあと⬅キーか➡キーをタッチしてください。タッチした方向と店員さんが向いた向きが同じなら勝ちになり、商品の値段が安くなります。
  １回でも負けるとゲーム終了、３回連続で勝つとゲーム終了になります。
  ゲームを１勝以上しているとねぎり後の値段が表示されて買い物は完了です。
- 何も押さないでいると、約１０秒で自動的にゲームが終わってしまいます。

あっちむいてほい

シルエットねぎりゲーム

- あるお店で買い物をすると「シルエットクイズ」に挑戦できます。
  画面にたまごっちのシルエットが表示されるので、どのたまごっちのシルエットだったか、画面に表示される３つの名前からタッチして選んでください。
  正解すると、表示されていた値段より安く買うことができます。

※約１０秒間何もしないと自動的にゲームが終わってしまうので、すぐに答えをタッチしてね。

シルエットクイズ

ごっちギンザぎんこうでできること

「ごっちギンザぎんこう」には、ごっちポイントを預けておける「こうざ」と、「ごっちかぶ」があります。
「こうざ」には「ふつうよきん」「ていきよきん」「ちょうていきよきん」の３つがあります。

暗証番号の入力

- はじめて「ごっちギンザぎんこう」に入ると、「暗証番号の設定画面」になります。
  ４桁の好きな番号を入力してください。
  ⬅➡キーで桁の移動、⬆⬇キーで数字を選べます。
  「けってい」をタッチするとその番号で決定となります。
- 暗証番号設定後に「ごっちギンザぎんこう」に入ると、暗証番号の「にゅうりょく」か「へんこう」を選択する画面が表示されます。
  「にゅうりょく」をタッチした場合は前に決めた暗証番号を入力してください。
  「へんこう」をタッチすると新しい暗証番号を入力し直すことができます。

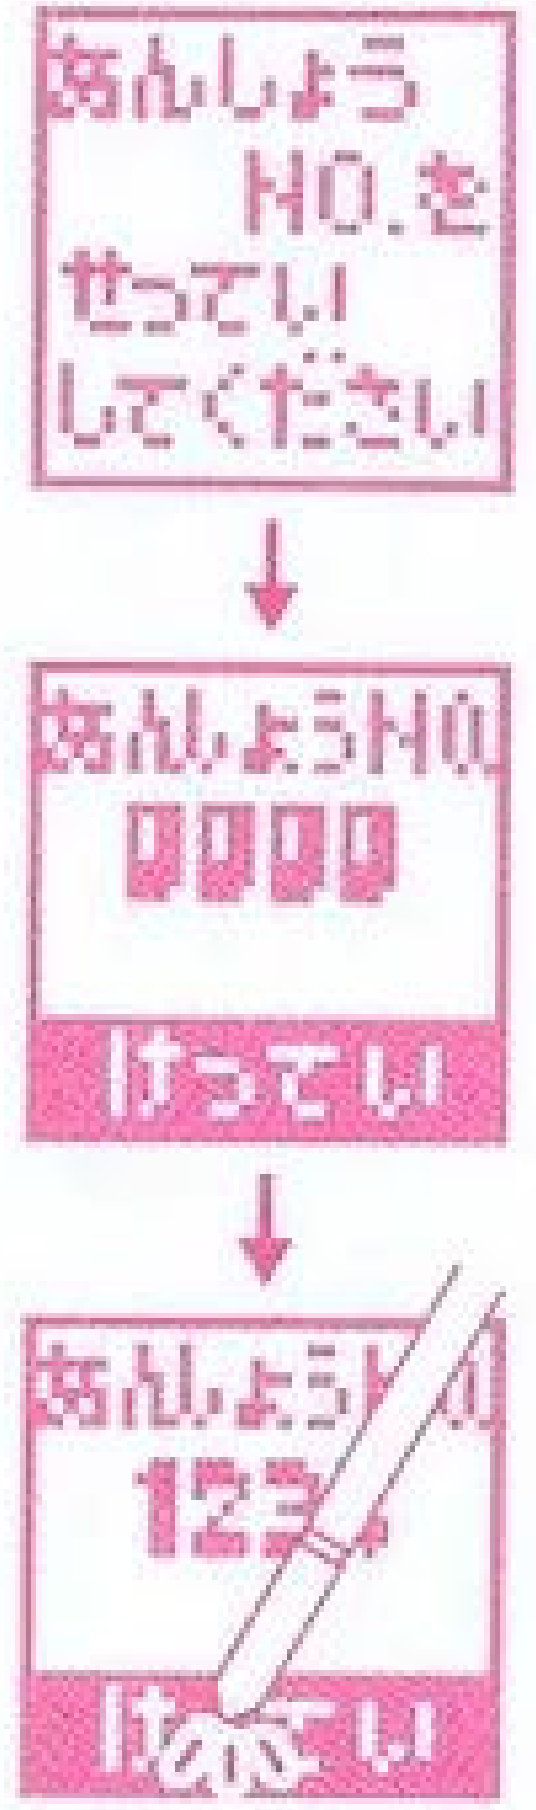

こうざ

暗証番号を入力すると「ぎんこうメニュー画面」になります。
「ぎんこうメニュー画面」で「こうざ」をタッチすると３つの預金「ふつうよきん」「ていきよきん」「ちょうていき」の選択画面になります。

- 「ふつうよきん」「ていきよきん」「ちょうていき」をタッチすると、それぞれ「よきん」「ざんだか」「ひきだし」を選ぶことができます。
  「よきん」をタッチすると、預けるごっちポイントの入力画面になります。
  「ざんだか」をタッチすると、預けてあるごっちポイントを確認することができます。
  「ひきだし」をタッチすると、引き出すごっちポイントの入力画面になります。
- 「ていきよきん」「ちょうていきよきん」は一度預けると、全額引き出すまでごっちポイントを追加することはできません。

【ふつうよきん】

１０ごっちポイントから預けることができます。

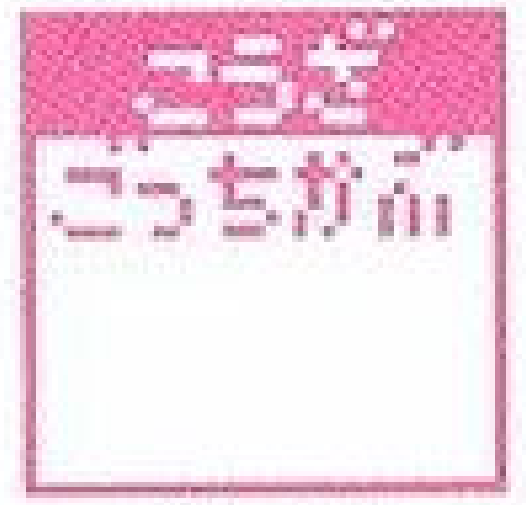

ぎんこう
メニュー画面

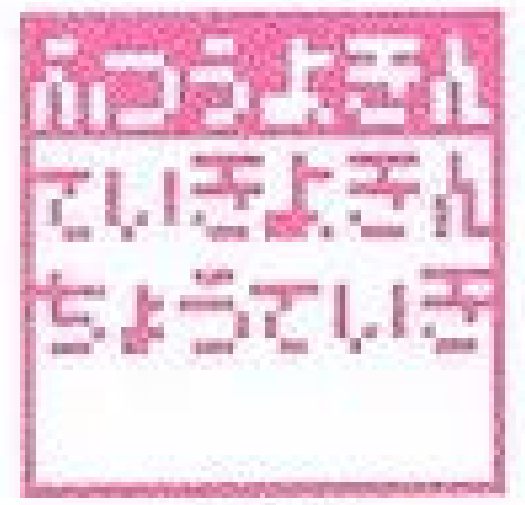

よきん
メニュー画面

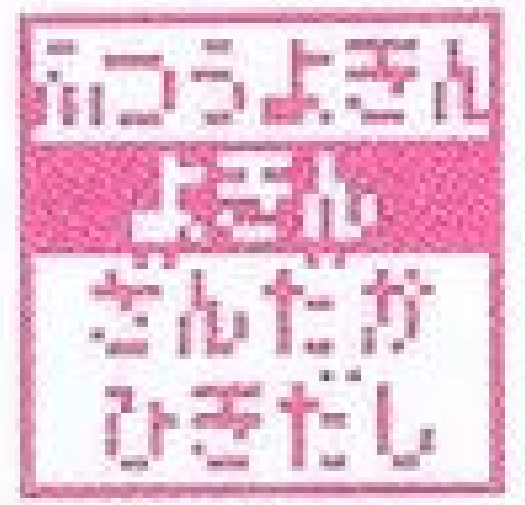

ふつうよきん
メニュー画面

預けたごっちポイントが増えることはありません。
引き出すときは１０ごっちポイントから引き出せます。

【ていきよきん】

１０００ごっちポイントから預けることができます。
預けたごっちポイントは、預けた日から２日後に満期となり、利子がつきます。（預けたごっちポイントに応じて増えるポイントは変わります。）
引き出すときは全額引き出しになります。
※満期の前に「ひきだし」で引き出してしまうとごっちポイントが増えないので注意してね！

【ちょうていきよきん】

１００００ごっちポイントから預けることができます。
預けたごっちポイントは、預けた日から５日後に満期となり、「ていきよきん」よりもたくさん利子がつきます。（預けたごっちポイントに応じて増えるポイントは変わります。）
引き出すときは全額引き出しになります。
※満期の前に「ひきだし」で引き出してしまうとごっちポイントが増えないので注意してね！

ごっちかぶ

- ごっちかぶとは、値段があがったりさがったりする特別なチケットです。ごっちギンザぎんこうでごっちかぶの値段をチェックして、安い日に買って高い日に売れば、ごっちポイントを増やすことができます。
- 「ぎんこうメニュー画面」で「ごっちかぶ」をタッチすると、「ごっちかぶメニュー画面」になります。
- みる
  もちかぶ画面で持っているごっちかぶの数を確認できます。
- かう
  現在のごっちかぶの値段が表示され、「かう」「かわない」を選ぶことができます。
  「かう」をタッチすると、値段分のごっちポイントが自動的におさいふから引かれます。
  「かわない」かCキーをタッチすると前の画面に戻ります。
- うる
  「うる」をタッチすると、現在のごっちかぶを売ったときに手に入る値段が表示され、「うる」「うらない」を選ぶことができます。
  「うる」をタッチすると、値段分のごっちポイントが自動的におさいふに入ります。
  「うらない」かCキーをタッチすると前の画面に戻ります。

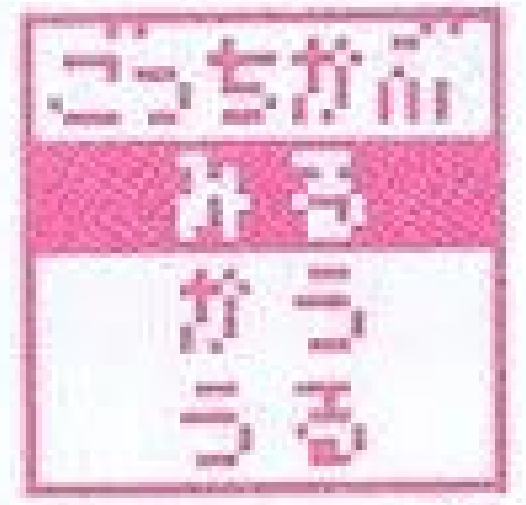

ごっちかぶメニュー画面

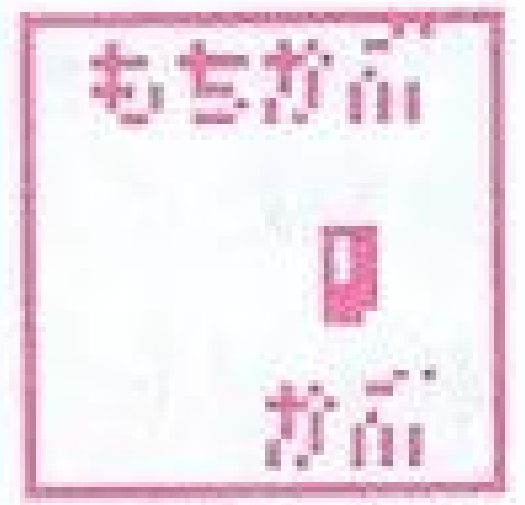

もちかぶ画面

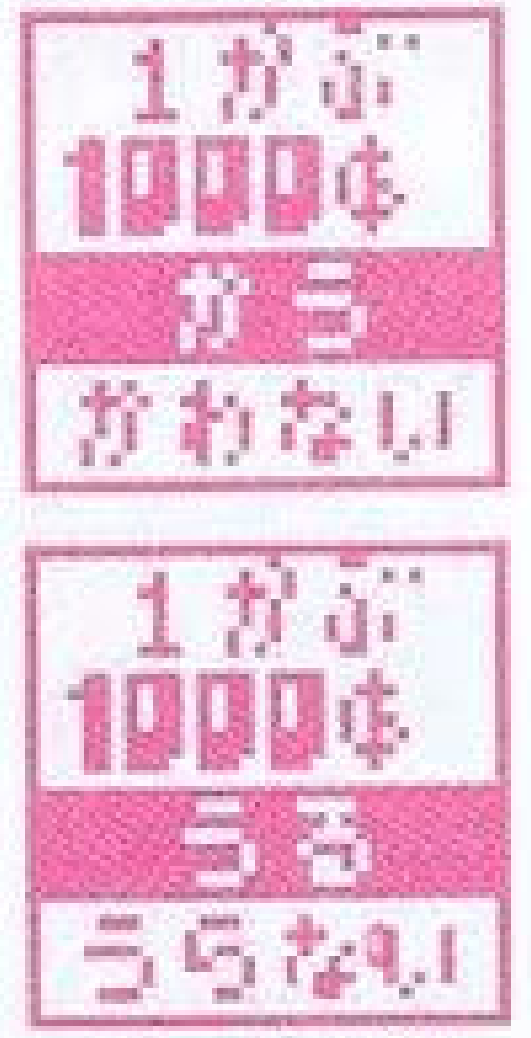

ごっちかぶ値段表示画面

注意

おせわっちのおさいふには９９９,９９９ごっちポイントまでしか入りません。
こうざから引き出したり、ごっちかぶを売った結果９９９,９９９ごっちポイントを超えてしまうと、おさいふに入らず消えてしまうので注意してね！

としょかんでできること

「としょかん」では登録されたエンたまキャラクターを見る「ごっちずかん」と、ごっちずかんに登録するための通信を行う「ツーしん」があります。

ごっちずかん

- 「ごっちずかん」をタッチすると、ごっちずかんに登録したエンたまのキャラクターを見ることができます。
  ⬅➡キーで登録されているたまごっちを切り替えることができます。
  ごっちずかんから戻るときにはCキーをタッチしてください。
  キャラクターの左上に表示される数字は、キャラクターの番号です。

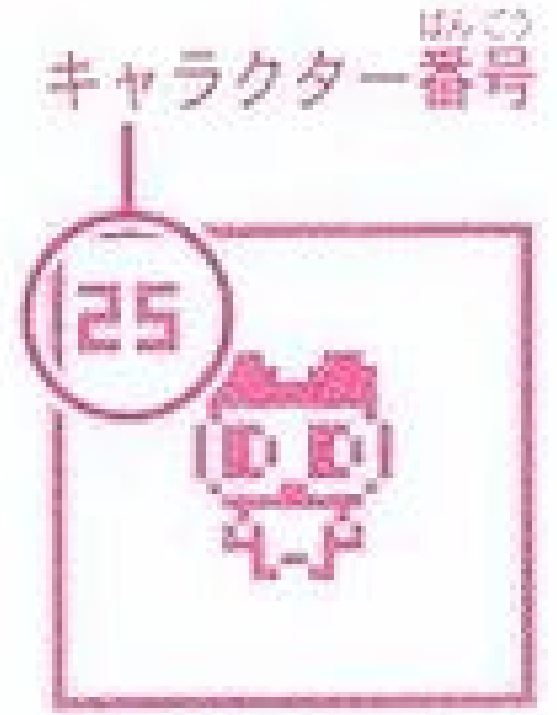

キャラクター表示画面

ツーしん

- 「ツーしん」をタッチすると「通信の注意画面」が表示されます。
  メインパネルをタッチし「通信待機画面」が表示されたら、エンたまを「たまステ通信モード」にして、エンたまのBボタンを押してください。エンたま側が「おでかけちゅう」画面になり「ごっちずかん」にたまごっちが登録されます。
  ※登録ができると、としょかんからお礼として、１０００ごっちポイントもらえるよ！
  いろいろなエンたまと通信してごっちポイントをためちゃおう！
  ※反抗期のエンたまキャラクターを通信すると、幼児期のキャラクターも一緒に登録されるよ!
- 「つうしんしっぱい画面」が出たら、もう一度やり直してください。

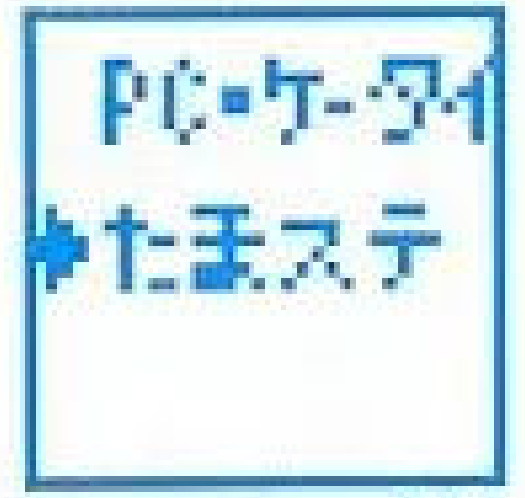

エンたまの画面

ゲームセンターでできること

「ゲームセンター」では、ごっちポイントがもらえるミニゲーム「スーパーごっちぼーる」で遊べます。

- 「ゲームセンター」に入ると、「スタート画面」が表示されます。
  メインパネルをタッチするとゲームがスタートします。
  ※ゲームをやめてゲームセンターから出る場合は、スタート画面が表示されている間にCキーをタッチしてください。

スーパー
ごっち
ぼーる

スタート画面

- ゲームが始まると、画面の上下左右からボールが飛んできます。
  矢印キー（⬆⬇⬅➡）をタッチしておせわっちがボールに当たらないように動かしましょう。
  １回でもボールに当たるとゲーム終了です。
  １００球ボールを避けきるとゲームクリアになります。
- 避けたボールの数でもらえるごっちポイントが変わります。

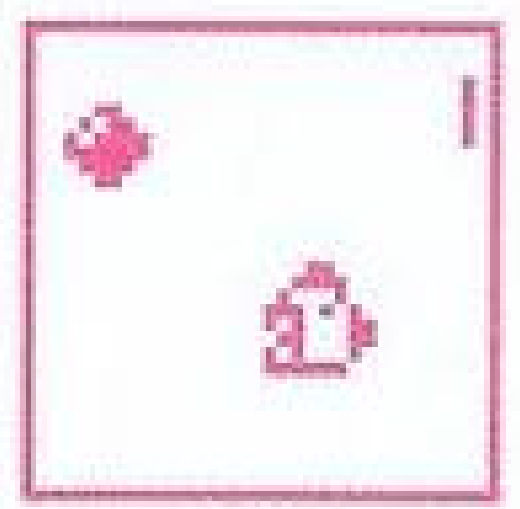

セレクト画面

「マップ画面」「おせわっち表示画面」「おせわっちのいえ」でＳキーをタッチすると、「時計表示画面」になります。時計表示画面でＳキーをタッチするごとに時計の修正、サウンドのオン・オフ、コントラストの調整に画面が切りかわります。

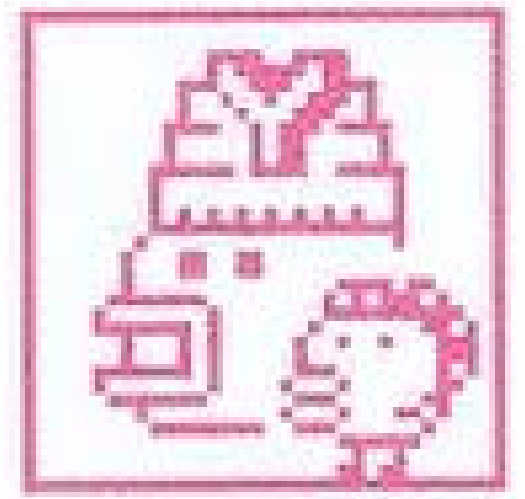
おせわっち表示画面

時計の修正

「時計表示画面」で⬅➡キーのどちらかを３秒以上タッチしていると、時計の修正をする・しないの確認画面が表示されます。修正する場合は「する？」を、修正しない場合は「しない？」をタッチしてください。
修正のしかたは「時計のセット」（⇒⊂4⊃ページ）と同じです。
終了する場合はＣキーをタッチしてください。

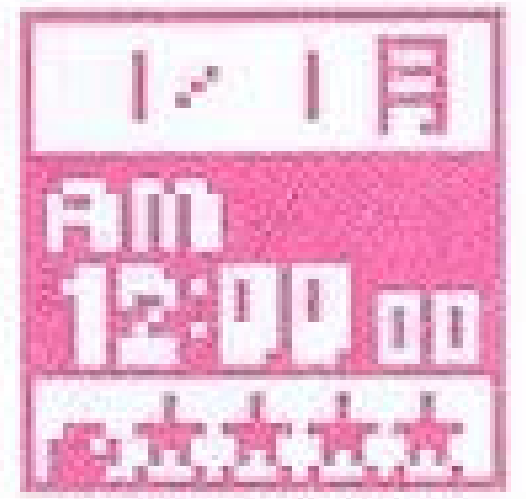

時計表示画面

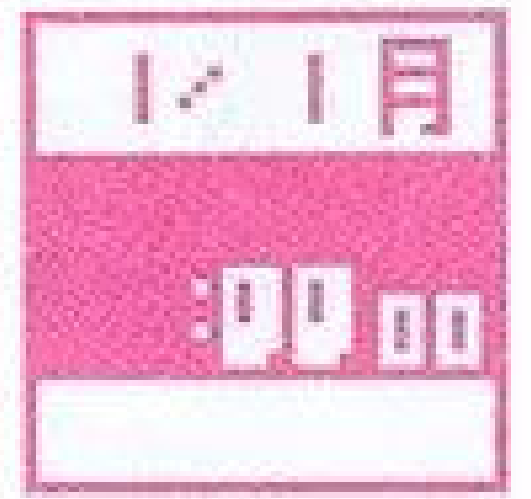

サウンドのオンオフ

「時計表示画面」でＳキーをタッチすると「サウンドのオンオフ画面」が表示されます。
音を出す場合は「おん」を、音を消す場合は「おふ」をタッチします。
（最初は「おん」になっています。）
Ｓキーをタッチするとサウンドのオンオフの設定が決定され、「コントラストの調整画面」が表示されます。
終了する場合はＣキーをタッチしてください。

コントラストの調整

「コントラストの調整画面」で⬅キーをタッチすると液晶画面が薄くなり、➡キーをタッチすると濃くなります。
Ｓキーをタッチするとそのコントラストの設定が決定され、「時計表示画面」に戻ります。
終了する場合はＣキーをタッチしてください。

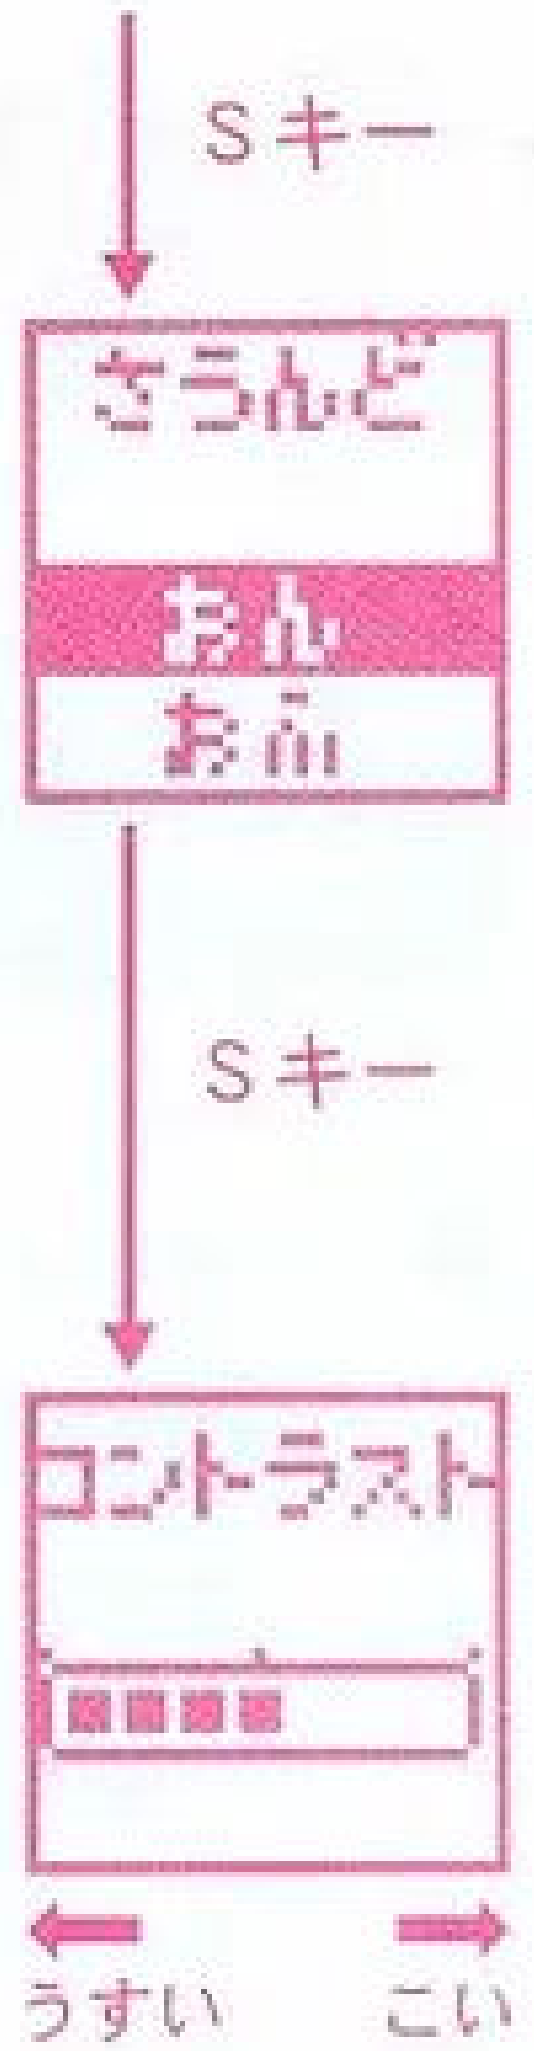

電池交換のしかた

★電池の交換は保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると電池交換マークが表示され、全ての操作ができなくなります。
新しい電池に交換してください。

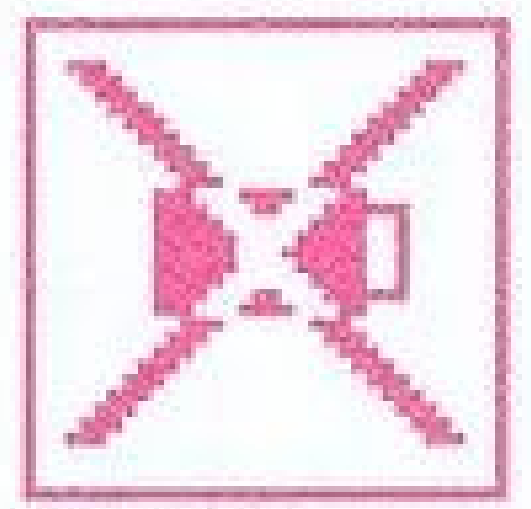

電池交換マーク

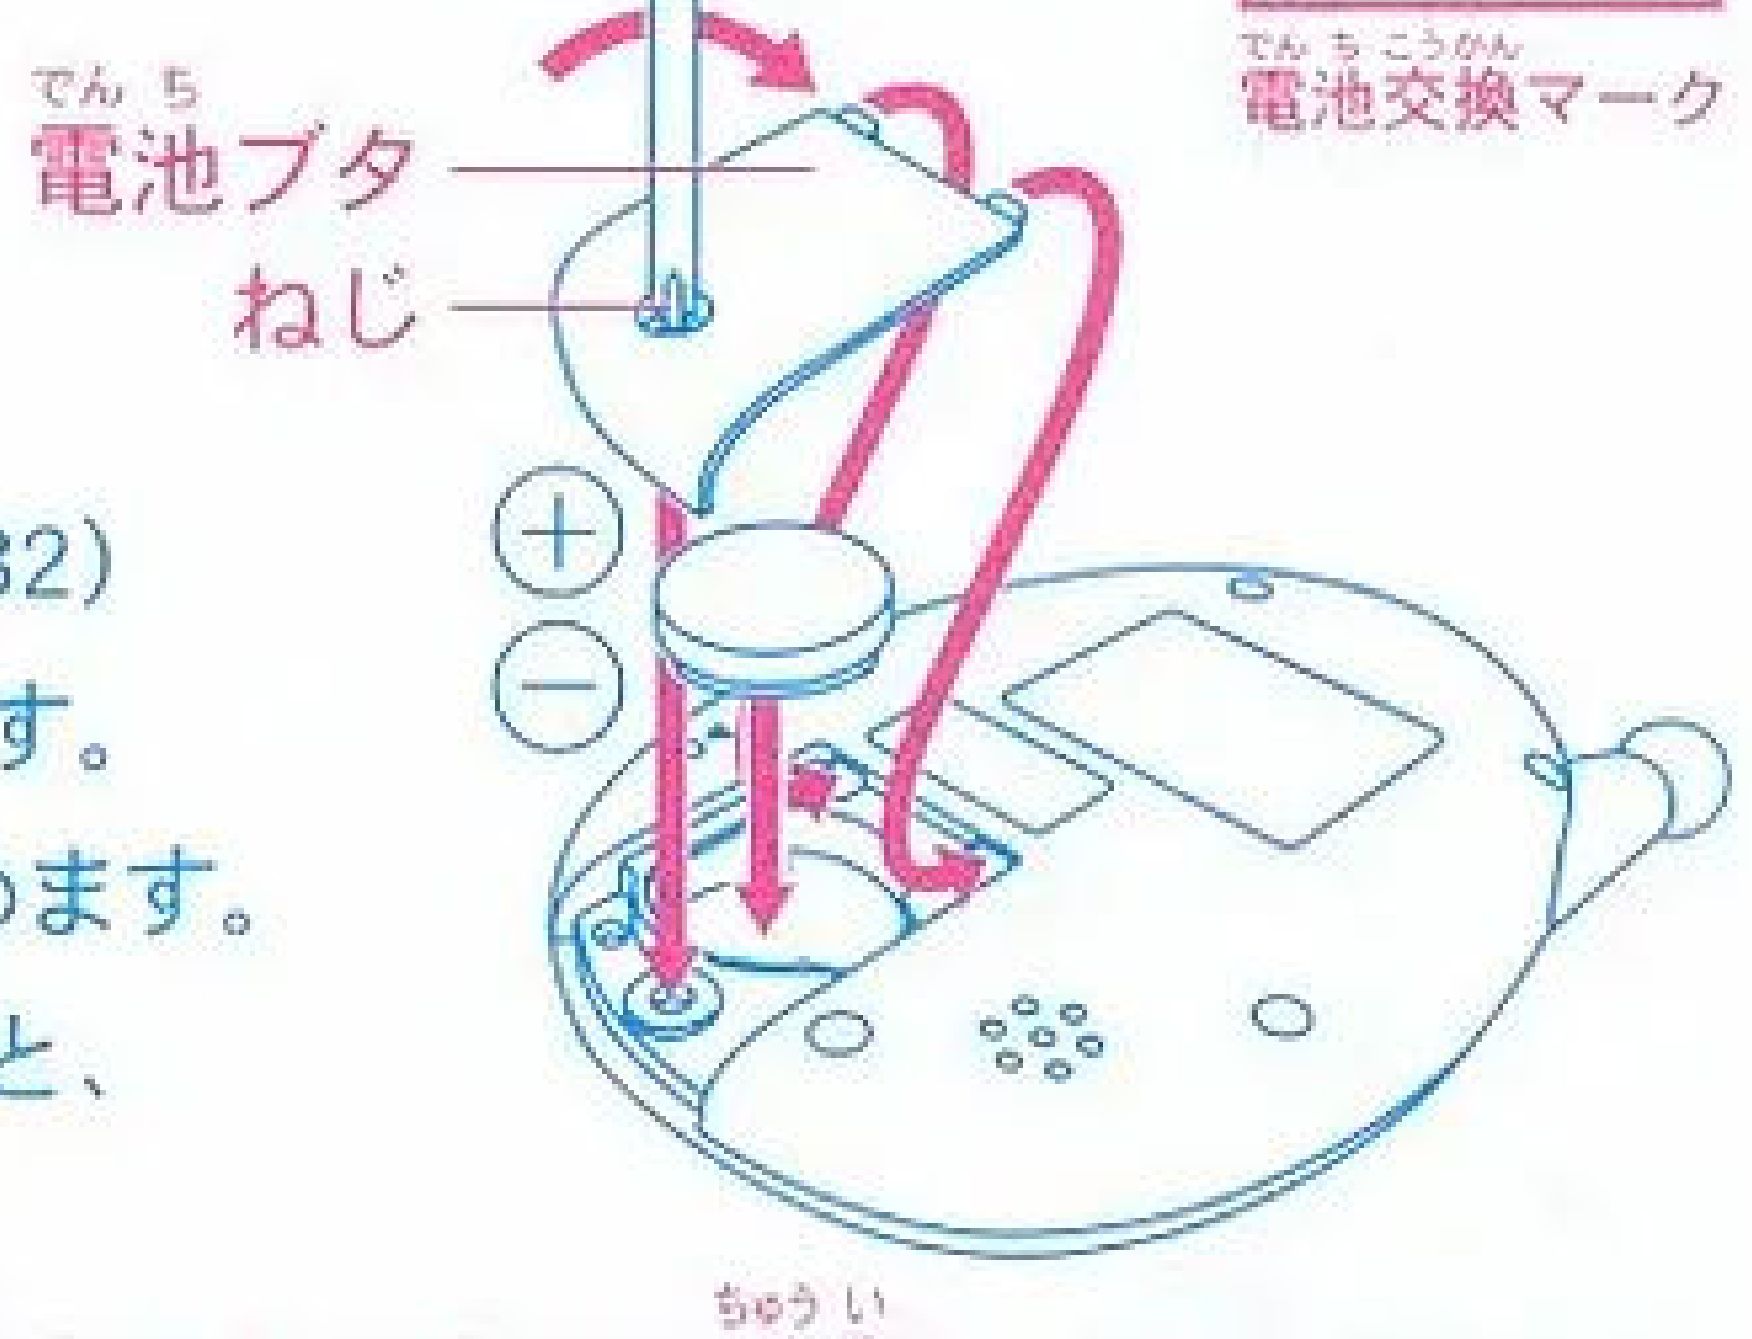

1＿プラスドライバーで本体裏側のねじをゆるめ、
電池ブタをはずします。

2＿消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池（CR2032）
１個（別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットします。

3＿ツメを先に差し込んで電池ブタを閉じてからねじをしめます。

4＿リセットスイッチを押して「ろーど」をタッチすると、
最後にセーブされた状態からゲームが再開されます。

※「りせっと」をタッチすると今までのデータは全て消えてしまうので注意してね！

※「ろーど」した後は必ず時計の修正（⇒⊂28⊃ページ）をしてね!

こんなときは…

★こんなときは本体裏面のリセットスイッチを押してください！

- 初めて遊ぶときや、電池交換をしたとき。
- 本体が強いショックを受けるなどして、全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。
- リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出して、もう一度セットしなおしてください。（保護者の方が行ってください。）

★全てのデータを消したいとき

全てのデータを消したいときは「ろーど・りせっと画面」のときに、「りせっと」をタッチしてから「けってい」をタッチしてください。
「ちょっとまってね！」と表示され、少したってからオープニング画面になります。データは全て消された状態になります。

※ごっちポイントもアイテムも、全てが消えてしまうので注意してね!!

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作をしたりしないでください。
また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●コイン電池（CR2032）、電池ブタ、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

●バインダーは、機能上とがっていますので危険です。使用目的以外は絶対に使用せず、指などを挟まないように注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、コイン電池（CR2032）を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で洗ってください。

●コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。

●コイン電池（CR2032）は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●コイン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。

《使用上の注意》

- 商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損および事故の危険があります。
- 手帳の本体収納部を強く引っ張ったり、たまごっちかけいぼ本体以外のものを収納しないでください。
- 本商品のタッチペンは「超やりくりエンジョイ！たまごっちかけいぼ」専用です。専用タッチペン以外のものを使用しないでください。破損の恐れがあります。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったり電池交換マークが表示されたら、コイン電池（CR2032）1個（別売り）を交換してください。
- 通信部を強く押したり、通信中に本体を無理に動かさないでください。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合にはリセット操作をしてください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できなくなります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 電池交換の際は、ねじにあったドライバーを使ってください。
- ブリスター（透明カバー、トレイ）、袋、液晶保護シートは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。色が移る場合があります。